



Lamborghini
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000



PREGASI CONSEGNARE
L'INSERTO "LIBRETTO D'USO"
ED IL "LIBRETTO DI INSTALLAZIONE
ED USO" DEL COMANDO REMOTO
AL SIG. UTENTE

CALDAIA MURALE A GAS PER ESTERNO, AD ALTO RENDIMENTO, MODULANTE



Ester D 24-32 MCS W TOP/IT

LIBRETTO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Leggere attentamente questo libretto che fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione della caldaia.

Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in conformità alle norme tecniche, alla legislazione nazionale e locale in vigore ed alle indicazioni riportate nel libretto di istruzione fornito a corredo dell'apparecchio.

Complimenti...

... per l'ottima scelta.

La ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti.

LAMBORGHINI CALORECLIMA è un'Azienda quotidianamente impegnata nella ricerca di soluzioni tecniche innovative, capaci di soddisfare ogni esigenza. La presenza costante dei nostri prodotti sul mercato italiano ed internazionale, è garantita da una rete capillare di Agenti e Concessionari. Questi sono affiancati dai Servizi di Assistenza, "LAMBORGHINI SERVICE", che assicurano una qualificata assistenza e manutenzione dell'apparecchio.

GARANZIA

Le caldaie **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** godono di una GARANZIA SPECIFICA a partire dalla data di convalida da parte del Servizio di Assistenza della Sua Zona.

La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio di Assistenza il quale A TITOLO GRATUITO effettuerà la messa in funzione della caldaia alle condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA fornito con l'apparecchio, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

CONFORMITÀ

Le caldaie **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** sono conformi a:


- Direttiva Gas 90/396/CEE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE (rendimento energetico ☆☆☆)
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE.



Per il numero di serie di produzione riferirsi alla targhetta tecnica della caldaia.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.

Dott. Felice Bo'
(Direttore Generale)

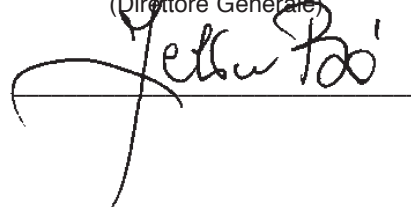

INDICE

GENERALE

AVVERTENZE E REGOLE DI SICUREZZA	Pag. 6
DESCRIZIONE	" 7
DISPOSITIVI	" 7
ACCESSORI OPZIONALI	" 7
STRUTTURA COMPONENTI PRINCIPALI	" 8
DIMENSIONI E PESI	" 8
DATI TECNICI	" 9
PRESTAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA	" 9
IDENTIFICAZIONE	" 11
CIRCUITI IDRAULICO E GAS	" 12
CIRCOLATORE	" 13
QUADRO COMANDI	" 11
SCHEMA ELETTRICO	" 16

INSTALLAZIONE

RICEVIMENTO DEL PRODOTTO	Pag. 17
MOVIMENTAZIONE	" 17
LOCALE DI INSTALLAZIONE	" 18
INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO APPARECCHIO	" 18
INSTALLAZIONE	" 19
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	" 21
ALLACCIAMENTO GAS	" 21
EVACUAZIONE FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE	" 22
COLLEGAMENTI ELETTRICI	" 23
INSTALLAZIONE DEL COMANDO REMOTO	" 24
COLLEGAMENTO PER SISTEMI CON PIÙ TERMOSTATI AMBIENTE	" 26
RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO IMPIANTI	" 27

USO E MANUTENZIONE

PRIMA MESSA IN SERVIZIO	Pag. 29
CONTROLLI E REGOLAZIONI	" 39
FUNZIONAMENTO CON DIVERSI TIPI DI GAS	" 46
TRASFORMAZIONE DA APPARECCHIO DI TIPO B AD APPARECCHIO DI TIPO C	" 47
SPEGNIMENTO TEMPORANEO E PROGRAMMA VACANZE	" 48
SPEGNIMENTO PROLUNGATO	" 49
FUNZIONE ANTIGELO	" 49
MANUTENZIONE	" 50
ANOMALIE E BLOCCO	" 51

AVVERTENZE E REGOLE DI SICUREZZA

- I libretti di istruzione dell'apparecchio sono parte integrante della caldaia e di conseguenza devono essere conservati con cura e dovranno SEMPRE accompagnare la caldaia anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su altro impianto. In caso di danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio di Assistenza Tecnica di Zona.
- Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità e della completezza della fornitura ed in caso di non rispondenza, rivolgersi all'Agenzia che ha venduto la caldaia.
- L'installazione della caldaia deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 che a fine lavoro rilasci al proprietario la dichiarazione di conformità di installazione realizzata a regola d'arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dal costruttore nel libretto di istruzione a corredo dell'apparecchio.
- La caldaia deve essere destinata all'uso previsto dal costruttore per il quale è stato espressamente realizzata. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.
- In caso di fuoriuscite d'acqua scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica, chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare, con sollecitudine, il Servizio di Assistenza Tecnica oppure personale professionalmente qualificato.
- Verificare periodicamente che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 1,5 bar. In caso contrario contattare il Servizio di Assistenza Tecnica oppure personale professionalmente qualificato.
- **Si consiglia di effettuare la manutenzione e la pulizia della caldaia almeno una volta l'anno. Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale professionalmente qualificato e autorizzato.**

DIVIETI

- **NON** fare effettuare le regolazioni della caldaia ai bambini ed alle persone inabili non assistite.
- **NON** azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte odore di combustibile o di incombusti. In questo caso:
 - aerare il locale aprendo porte e finestre;
 - chiudere il dispositivo d'intercettazione combustibile;
 - fare intervenire con sollecitudine il Servizio di Assistenza Tecnica oppure personale professionalmente qualificato.
- **NON** toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate.
- **NON** eseguire qualsiasi intervento tecnico o di pulizia prima di aver scollegato la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- **NON** modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore della caldaia.
- **NON** tirare, staccare, torcere i cavi elettrici, fuoriuscenti della caldaia, anche se questi sono scollegati dalla rete di alimentazione elettrica.
- **NON** tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione.
- **NON** lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'è installata la caldaia.
- **NON** disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

DESCRIZIONE

La caldaia **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** è stata progettata per essere installata all'esterno anche a cielo aperto. In particolar modo può essere ubicata su terrazze e balconi senza necessità di protezione dagli agenti atmosferici grazie alla doppia zincatura interna/esterna ed alla verniciatura a polveri epossipoliestere.

La caldaia è dotata di un sistema antigelo a protezione del circuito di riscaldamento e del circuito sanitario fino ad una temperatura esterna di -5°C. Il funzionamento resta ottimale fino a -15°C se si inserisce il kit resistenze elettriche (a richiesta) a protezione del circuito sanitario.

È una caldaia ad alto rendimento e con grado di protezione IPX5D; il sistema di accensione è completamente automatico, con funzionamento a modulazione di fiamma continua e con sistema di controllo a ionizzazione.

L'apparecchio è dotato di camera di combustione stagna e classificato di tipo C... e B... viene fornito con scarico fumi a tiraggio forzato per essere installato esternamente in configurazione tipo B 22.

La funzione preriscaldamento per lo scambiatore secondario consente di mantenere la temperatura media dell'acqua dello scambiatore sanitario a circa 45°C.

La funzione solare determina un ritardo di accensione del bruciatore e della pompa che va da 5 a 25 secondi, ideale quando l'applicazione della caldaia è prevista come integrazione ad un bollitore solare.

Tutte le operazioni di accensione, spegnimento, regolazione, programmazione, visualizzazione e autodiagnosi vengono eseguite dal pannello del comando remoto.

La caldaia può lasciare la fabbrica regolata per gas naturale oppure per GPL. In entrambi i casi, sul campo, può essere trasformata da gas naturale a GPL oppure da GPL a gas naturale con l'impiego di opportuni kit accessori.

DISPOSITIVI

La caldaia **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Pressostato acqua che interviene in caso di insufficiente pressione idraulica (< 0,5 bar).

Termostato limite temperatura scambiatore che interviene ponendo la caldaia in stato di arresto di sicurezza se la temperatura del circuito supera il limite massimo consentito di 100°C.

Pressostato differenziale che interviene ponendo la caldaia in stato di arresto di sicurezza in caso di anomalie al circuito di scarico fumi.

Valvola di sicurezza impianto che interviene nel caso in cui la pressione dell'impianto superi il valore di 3 bar.


AVVERTENZE

- L'intervento dei dispositivi di sicurezza indica un malfunzionamento potenzialmente pericoloso, pertanto contattare immediatamente il Servizio Tecnico di Assistenza.
- L'eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza deve essere effettuata dal Servizio Tecnico di Assistenza, utilizzando esclusivamente componenti originali del fabbricante. Fare riferimento al catalogo ricambi a corredo della caldaia. Dopo aver eseguito la riparazione verificare il corretto funzionamento della caldaia.
- LA CALDAIA NON DEVE, NEPPURE TEMPORANEAMENTE, ESSERE MESSA IN SERVIZIO CON I DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON FUNZIONANTI O MANOMESSI.


ACCESSORI OPZIONALI

La caldaia **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** può essere corredata dai seguenti accessori da ordinare separatamente (vedere listino):

- Accessori di scarico fumi
- Kit allacciamenti idraulici
- Kit da metano a G.P.L.
- Kit da G.P.L. a metano
- Kit dima di montaggio
- Kit resistenze elettriche antigelo
- Ghiera silicone Ø100
- Kit staffa a muro
- Kit tronchetto raccogli condensa Ø80.

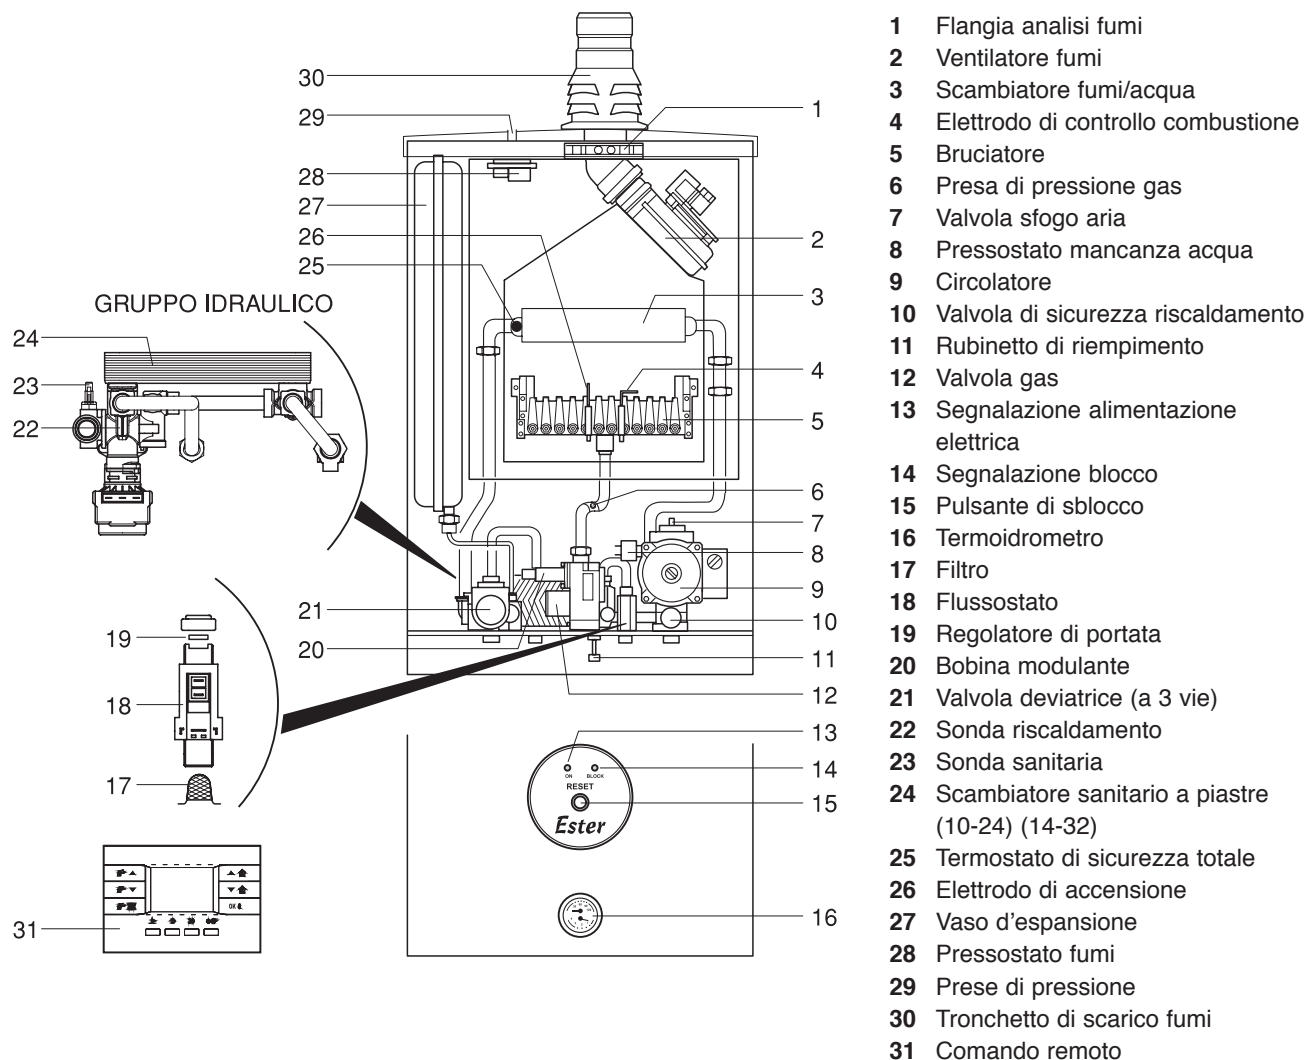STRUTTURA COMPONENTI PRINCIPALI

DIMENSIONI E PESI

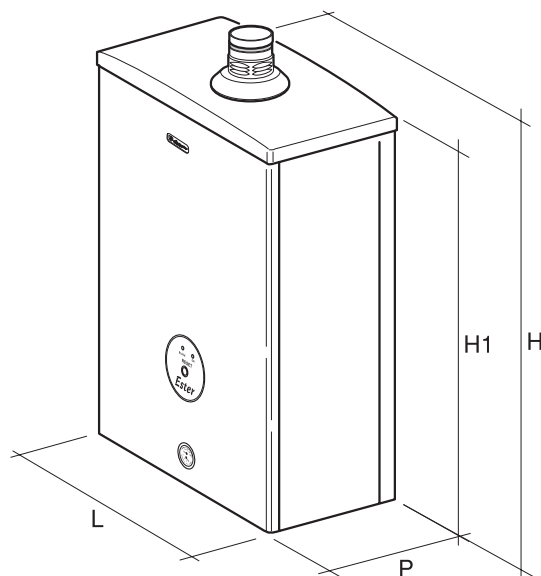L	552	mm
P	254	mm
H	939	mm
H1	849	mm
Peso netto (senza acqua)	45	kg





DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Ester D 24 MCS W TOP/IT			
	G20	G30	G31	
Combustibile	G20	G30	G31	
Pressione gas di rete (nominale)	20	28-30	37	mbar
Categoria apparecchio	II2H3+			
Tipo apparecchio (*)	B22			
Portata termica nominale (Qn)	massima	26		kW
	minima	12,1		kW
Potenza utile nominale (Pn)	massima	24,3		kW
	minima	10,8		kW
Rendimento utile a Pn max/min	93,7/89,5			%
Rendimento utile al 30% di Pn	91,3			%
Temperatura fumi (ΔT) a Pn max	109,3	101,7	100,9	°C
Temperatura fumi (ΔT) a Pn min	91,8	86,3	85,1	°C
Portata massica fumi a Pn max	0,013	0,014	0,014	kg/s
Portata massica fumi a Pn min	0,006	0,006	0,006	kg/s
CO ₂ a Pn max	7,56	8,98	8,8	%
CO ₂ a Pn min	3,17	4,05	3,94	%
CO a Pn max (0% di O ₂)	50,2	117,3	83	mg/kWh
CO a Pn min (0% di O ₂)	64,5	111,5	111,3	mg/kWh
NOx a Pn max (0% di O ₂)	65,5	324,1	318,3	mg/kWh
NOx a Pn min (0% di O ₂)	183,5	204,4	198,5	mg/kWh
Classe NOx	3			
Temperatura massima ammessa	90			°C
Pressione massima ammessa circuito riscaldamento	3			bar
Contenuto acqua caldaia	2			l
Alimentazione elettrica	230~50			V~Hz
Potenza elettrica assorbita	145			W
Grado di protezione elettrica	X5D			IP
Volume vaso di espansione riscaldamento	10			l
Precarica vaso di espansione riscaldamento	1			bar
Perdita al camino a bruciatore acceso a Pn max	5,3			%
Perdita al camino a bruciatore spento	0,1			%
Perdite al mantello a Pn max	0,9			%
Δp minimo al pressostato aria	0,95			mbar
Rumorosità	46			db
Marchatura rendimento energetico (CEE 92/42)	★ ★ ★			

(*) In caso di necessità l'apparecchio può essere installato anche di tipo C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 garantendo il grado di protezione elettrica IPX5D.

PRESTAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA

DESCRIZIONE	Ester D 24 MCS W TOP/IT		
Erogazione continua con ΔT=30°C (*)	11,6		l/min
Erogazione minima	2,5		l/min
(*) Pretaratura con regolatore di portata	10		l/min
Pressione sanitario	8		bar



DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Ester D 32 MCS W TOP/IT			
	G20	G30	G31	
Combustibile	G20	G30	G31	
Pressione gas di rete (nominale)	20	28-30	37	mbar
Categoria apparecchio	II2H3+			
Tipo apparecchio (*)	B22			
Portata termica nominale (Qn)	massima	34,5		kW
	minima	15		kW
Potenza utile nominale (Pn)	massima	32,3		kW
	minima	13,2		kW
Rendimento utile a Pn max/min	93,7/88,2			%
Rendimento utile al 30% di Pn	91,7			%
Temperatura fumi (ΔT) a Pn max	100	110	112	°C
Temperatura fumi (ΔT) a Pn min	87	98	100	°C
Portata massica fumi a Pn max	0,013	0,014	0,014	kg/s
Portata massica fumi a Pn min	0,006	0,006	0,006	kg/s
CO ₂ a Pn max	6,85	8,2	7,8	%
CO ₂ a Pn min	2,8	3,3	3,75	%
CO a Pn max (0% di O ₂)	115	141	97	mg/kWh
CO a Pn min (0% di O ₂)	112	127	104	mg/kWh
NOx a Pn max (0% di O ₂)	208	257	274	mg/kWh
NOx a Pn min (0% di O ₂)	160	160	145	mg/kWh
Classe NOx	2			
Temperatura massima ammessa	90			°C
Pressione massima ammessa circuito riscaldamento	3			bar
Contenuto acqua caldaia	2			l
Alimentazione elettrica	230~50			V~Hz
Potenza elettrica assorbita	165			W
Grado di protezione elettrica	X5D			IP
Volume vaso di espansione riscaldamento	10			l
Precarica vaso di espansione riscaldamento	1			bar
Perdita al camino a bruciatore acceso a Pn max	5,4			%
Perdita al camino a bruciatore spento	0,1			%
Perdite al mantello a Pn max	0,9			%
Δp minimo al pressostato aria	2			mbar
Rumorosità	47			db
Marchatura rendimento energetico (CEE 92/42)	★ ★ ★			



(*) In caso di necessità l'apparecchio può essere installato anche di tipo C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 garantendo il grado di protezione elettrica IPX5D.


PRESTAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA

DESCRIZIONE	Ester D 32 MCS W TOP/IT	
Erogazione continua con ΔT=30°C (*)	15,1	l/min
Erogazione minima	2,5	l/min
(*) Pretaratura con regolatore di portata	14	l/min
(*) Pressione sanitario	8	bar

IDENTIFICAZIONE

La caldaia Ester **D 24-32 MCS W TOP/IT** è identificabile sia dalle etichettature sull'imballo sia dalla TARGHETTA TECNICA che si trova all'interno della caldaia come indicato in figura.

  Lamborghini CALORECLIMA LAMBORGHINI CALOR - VIA STATALE 342 - 44040 - DOSSO (FE)		
MODELLO MODELO MODEL	MATRICOLA SERIAL NR.	MATRICOLA MATRICULA
	CODICE CODE	CODIGO CODIGO
PORTATA NOM. MAX CAP. NOM. MAX MAX INPUT CAP. MAX. NOM.	COMBUSTIBILE COMBUSTIBLE FUEL COMBUSTIVEL	
POT. UTILE MAX POT. UTIL. MAX MAX OUTPUT MAX POT. UTIL.	CL NOx	
PORTATA NOM. MIN CAP. NOM. MIN MIN INPUT CAP. MIN. NOM.		
POT. UTILE MIN POT. UTIL. MIN MIN OUTPUT MIN POT. UTIL.	PAESE PAIS COUNTRY PAIS	
TIPO TIPO TYPE TIPO	CATEGORIA CATEGORIA CATEGORY CATEGORIA	
COMB.-PRESS NOM COMB.-PRES NOM FUEL.-NOM PRESS COMB.-PRES NOM		
TEMP MAX RISC. TEMP MAX CALEF MAX HEAT TEMP TEM. MAX AQU.	PRES MAX RISC. PRES MAX CALEF MAX DHW PRESS. PRES. MAX AQS	Tmin / Tmax
P. MAX ACS P. MAX ACS DHW P. MAX AQU.	PROD. ACS PRODUCC. ACS DHW FLOW PROD. ACS	
REGOLATA PER REGULADA PARA SET FOR REGULADA PARA		
ODL 05-00000 MADE IN ITALY		

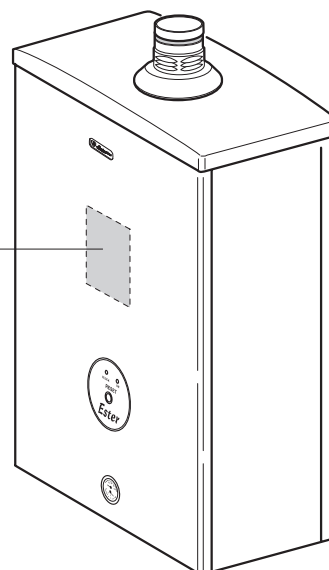

AVVERTENZA

- La manomissione, l'asportazione, la mancanza delle targhette di identificazione o quant'altro non permetta la sicura identificazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.

CIRCOLATORE


La caldaia è dotata di circolatore impianto con selettore a 3 velocità. La caratteristica portata-prevalenza residua, alle varie velocità, è riportata nel diagramma.

Le caldaie sono dotate di un sistema antibloccaggio che avvia il circolatore per 30 secondi ogni 24 ore di sosta.


AVVERTENZA

- La funzione "antibloccaggio" è SEMPRE attiva purchè la caldaia sia alimentata elettricamente.

CARATTERISTICHE CIRCOLATORE ESTER D 24

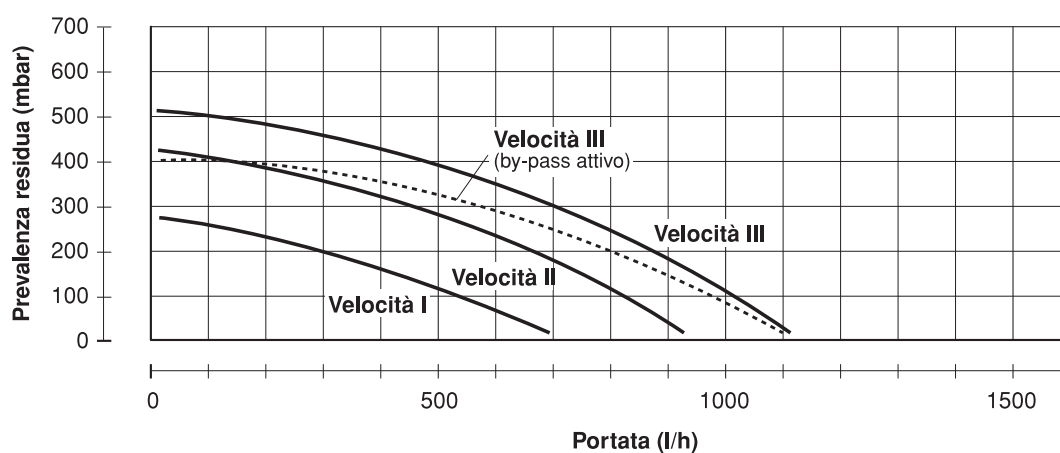


CARATTERISTICHE CIRCOLATORE ESTER D 32

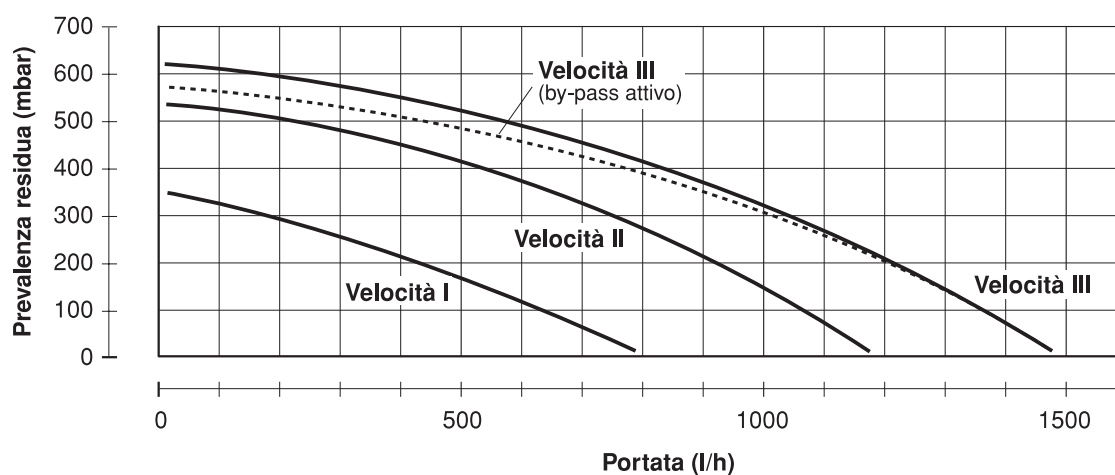

QUADRO COMANDI


La caldaia **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** è equipaggiata della strumentazione sotto illustrata.

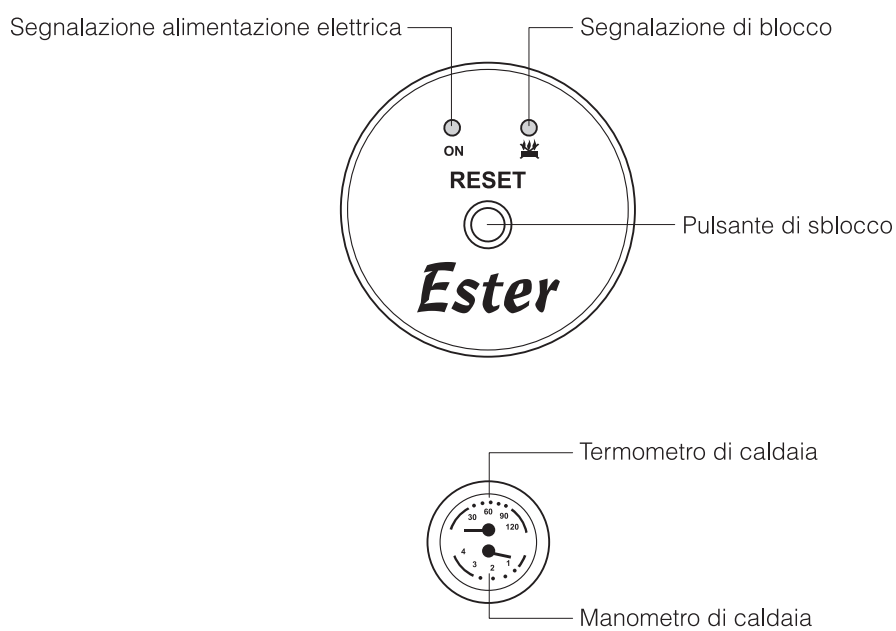


I comandi e le regolazioni della caldaia vengono gestiti **solo attraverso il comando remoto** riportato nella pagina seguente. Il comando remoto gestisce i parametri di regolazione della caldaia, permettendo la personalizzazione delle funzioni.


Per le regolazioni specifiche si rimanda al Libretto Istruzione del Comando Remoto, incluso nella dotazione del prodotto.

Tasti di COMANDO E REGOLAZIONE

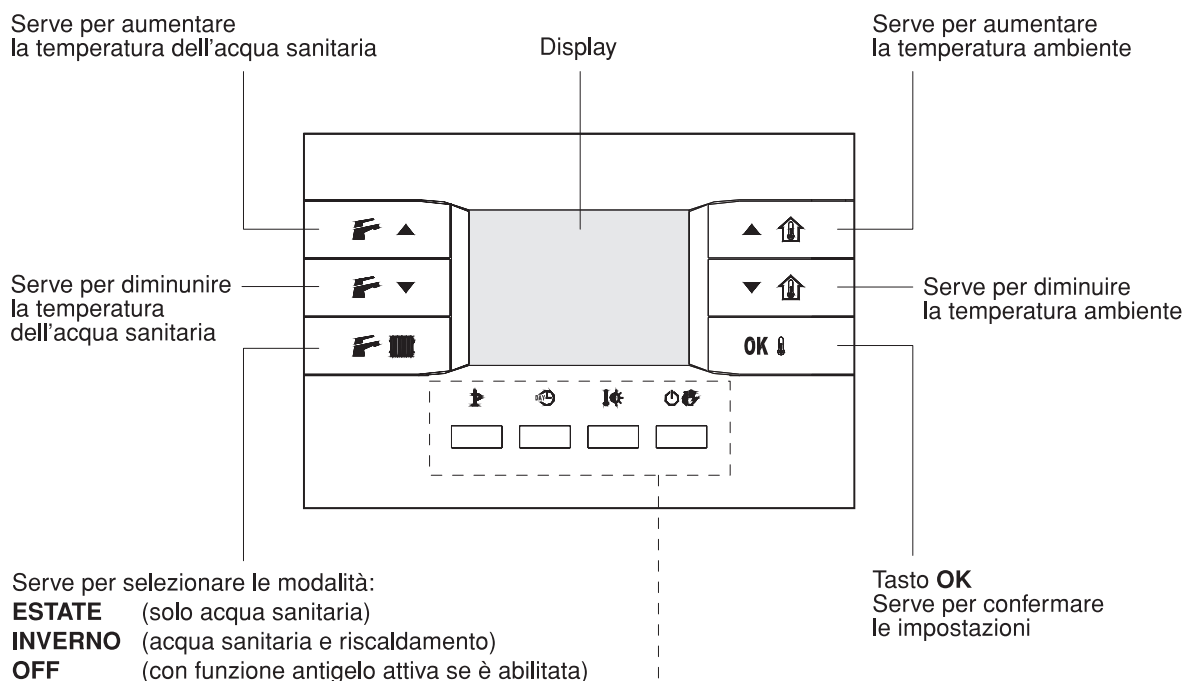

Tasti di SELEZIONE DI FUNZIONAMENTO

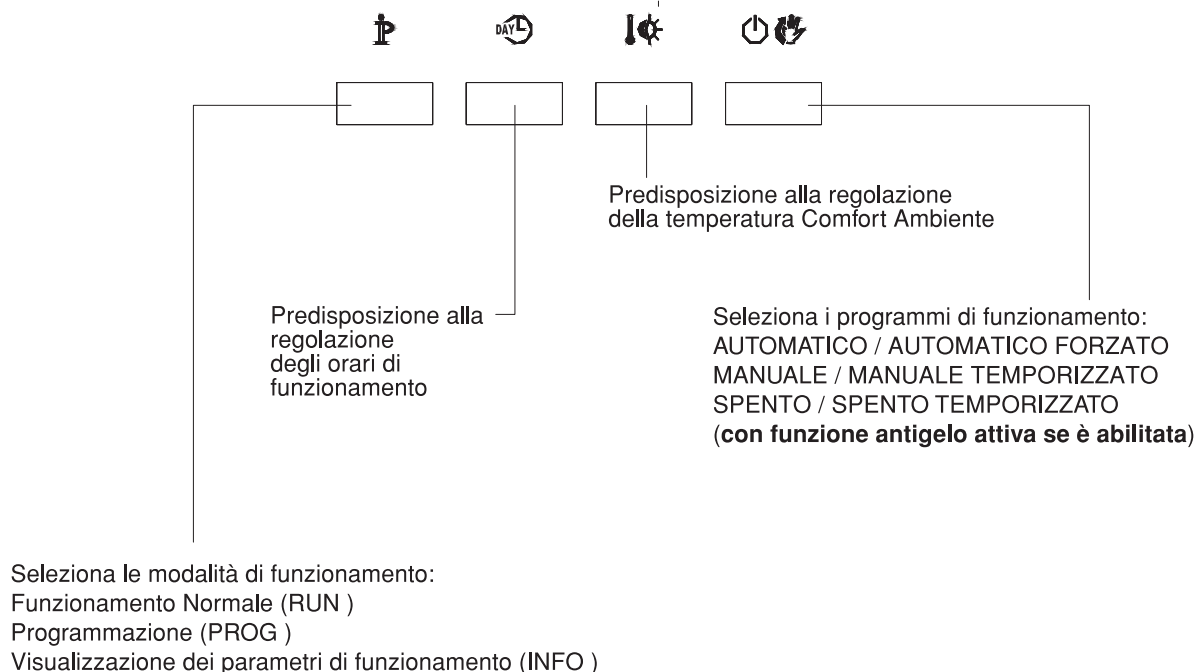

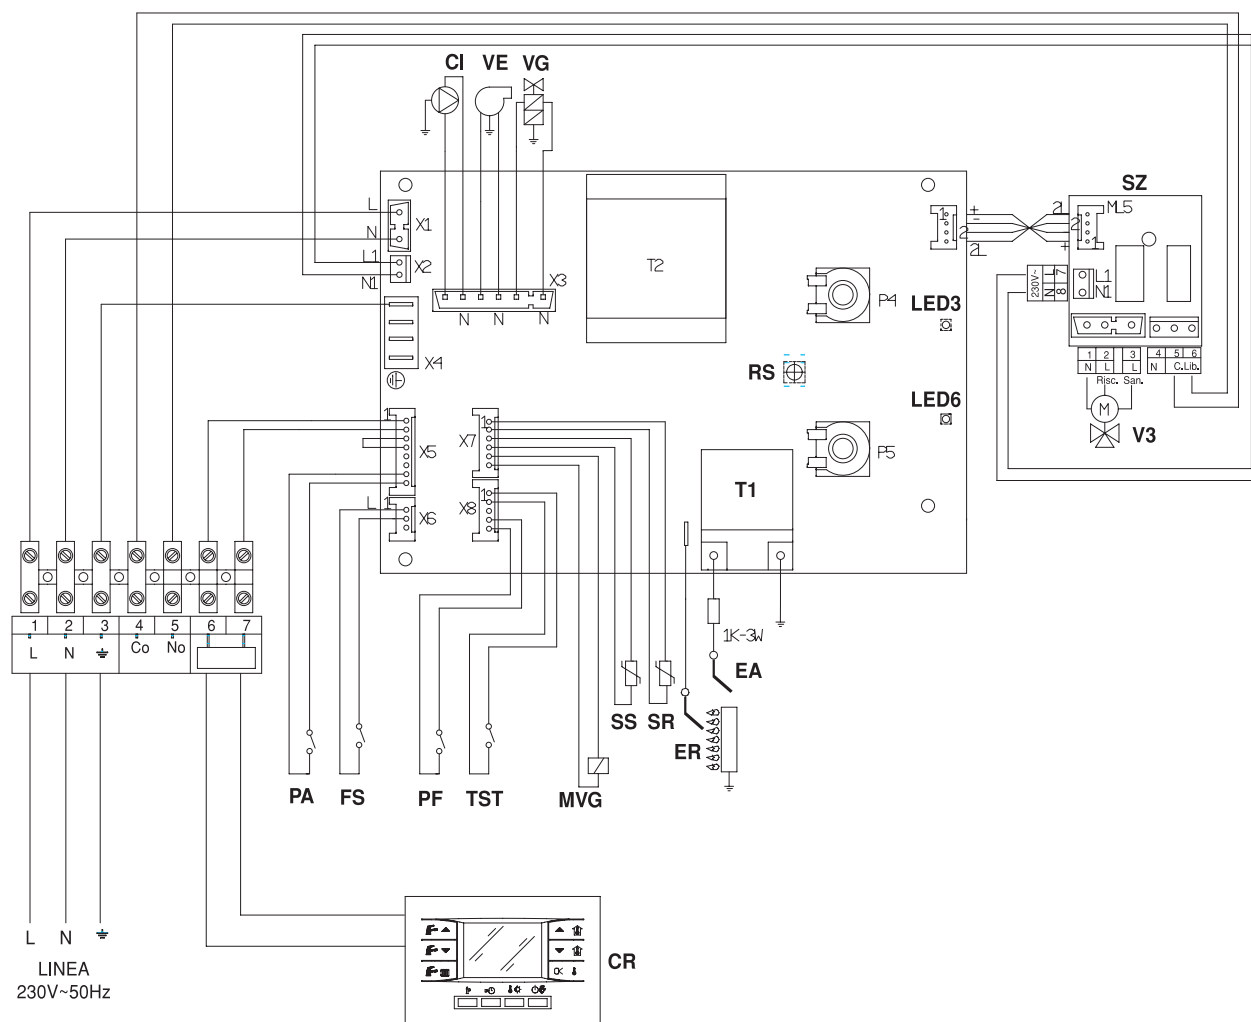SCHEMA ELETTRICO


PA	Pressostato acqua	Co/No	Contatto per consenso zona impianto
FS	Flussostato sanitario	VE	Ventilatore
PF	Pressostato fumi	VG	Valvola gas
TST	Termostato sicurezza	CR	Comando remoto
EA	Elettrodo accensione	RS	Pulsante di sblocco
ER	Elettrodo di controllo combustione	LED3	Spia di funzionamento
SR	Sonda riscaldamento	LED6	Spia di blocco
SS	Sonda sanitario	T1	Trasformatore di accensione
MVG	Modulatore valvola gas	L	Linea
V3	Valvola 3 vie	N	Neutro
CI	Circolatore	SZ	Scheda zone valvola 3 vie

AVVERTENZA

- In caso di sostituzione della scheda elettronica i due potenziometri P4e P5 devono essere posizionati alla massima apertura inoltre eseguire la regolazione del parametro "Modello di Caldaia" tramite comando remoto come descritto nel paragrafo REGOLAZIONE DEI PARAMETRI.

RICEVIMENTO DEL PRODOTTO


La caldaia viene fornita in collo unico, protetta da un imballo di cartone.

La busta (A), posizionata all'interno dell'imballo, contiene il seguente materiale:

- Libretto di installazione e manutenzione
- Libretto d'uso
- Libretto di istruzione comando remoto
- Libretto di impianto
- Certificato di garanzia
- Certificato di prova idraulica
- Eploso ricambi
- Dima di attacco in carta.

Il materiale fornito a corredo è:

- Comando remoto
- Diaframma aspirazione aria con guarnizioni.

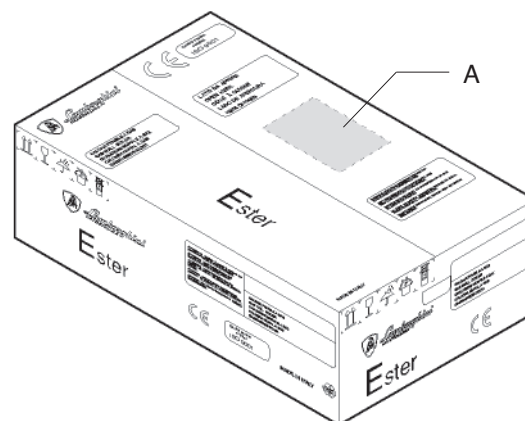

AVVERTENZA


- I libretti di istruzione sono parte integrante dell'apparecchio e quindi si raccomanda di leggerli prima di installare ed avviare la caldaia e, successivamente, di conservarli con cura.

MOVIMENTAZIONE

Una volta tolto l'imballo, la movimentazione della caldaia si effettua manualmente inclinandola e sollevandola facendo presa nei punti indicati in figura.

AVVERTENZE

- Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche.
- È vietato disperdere nell'ambiente e lasciare alla portata dei bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

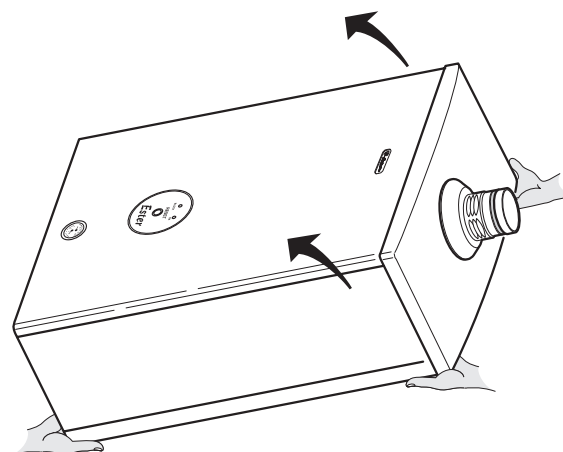

LOCALE DI INSTALLAZIONE

La caldaia è di tipo B22 ed ha un sistema di scarico fumi a tiraggio forzato, ideale per ubicazione esterna. L'aspirazione dell'aria di combustione avviene attraverso il tronchetto alettato montato in cima alla caldaia.

Verificare che il grado di protezione elettrico del gruppo termico sia adeguato alle caratteristiche di installazione.

In caso di necessità l'apparecchio può essere installato anche di tipo C garantendo il grado di protezione elettrica IPX5D, come spiegato a pag. 47.

AVVERTENZA

- Se durante la vita dell'apparecchio si rendesse necessario murare il locale di installazione (es. apparecchi installati su terrazze che si decide di chiudere) lo scarico fumi deve essere portato all'esterno. Il condotto per l'aspirazione dell'aria deve essere portato all'esterno a meno che l'aria comburente venga prelevata dal locale di installazione. In quest'ultimo caso il locale di installazione deve essere dotato di aperture di aerazione conformi alle Norme Tecniche e adeguatamente dimensionate.

INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO APPARECCHIO


Quando la caldaia viene installata in sostituzione di un altro apparecchio, quindi su un impianto già esistente, verificare che:

- La canna fumaria sia adatta alle temperature dei prodotti della combustione, calcolata e costruita secondo Norma, sia più rettilinea possibile, a tenuta, isolata e non presenti occlusioni o restringimenti
- L'impianto elettrico sia realizzato da personale qualificato e nel rispetto delle Norme specifiche
- La linea di adduzione del combustibile e l'eventuale serbatoio siano realizzati secondo le Norme specifiche
- Il vaso di espansione assicuri il totale assorbimento della dilatazione del fluido contenuto nell'impianto
- La portata e la prevalenza utile del circolatore siano adeguate alle caratteristiche dell'impianto (vedi pag.13)
- L'impianto sia lavato, pulito da fanghi e incrostazioni, disaerato e siano state verificate le tenute idrauliche
- Sia previsto un sistema di trattamento quando l'acqua di alimentazione/reintegro è particolare (cioè esula dai valori standard della tabella di pagina 25).

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una scorretta realizzazione dello scarico fumi.

INSTALLAZIONE


Per una corretta installazione della caldaia tenere presente che devono essere rispettati gli spazi minimi per gli interventi tecnici e di manutenzione.

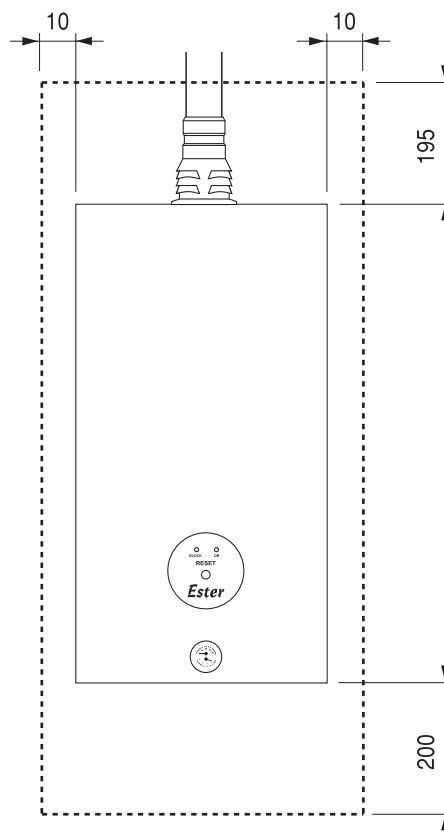

Quando la caldaia viene installata "a parete" va supportata con due tasselli ad espansione adeguati al tipo di parete. Verificare che quelli forniti in dotazione soddisfino questa condizione per l'applicazione particolare.

- AE** Alimentazione elettrica
- M** Mandata impianto Ø 3/4"M
- C** Uscita acqua calda Ø 1/2"M
- G** Alimentazione del gas Ø 3/4M
- F** Entrata acqua fredda Ø 1/2"M
- R** Ritorno impianto Ø 3/4"M
- V** Scarico valvola di sicurezza

N.B. Prevedere attacchi idraulici femmina.

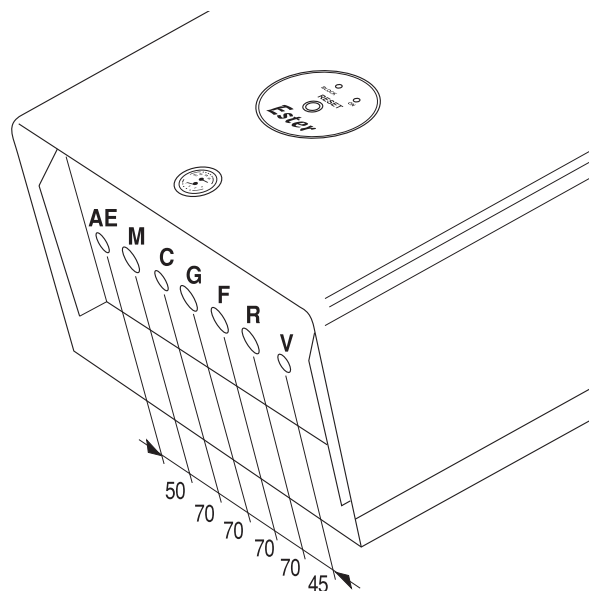

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER EVITARE VIBRAZIONI E RUMORI NEGLI IMPIANTI

- Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti;
- Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti;
- Si raccomanda un lavaggio a caldo dell'impianto a scopo di eliminare le impurità provenienti dalle tubazioni e dai radiatori (in particolare oli e grassi) che rischierebbero di danneggiare il circolatore.

Installazione con dima in carta

Posizionare sulla parete la dima in carta ed installare la staffa di sostegno con l'ausilio di una livella a bolla, utilizzando i tasselli in dotazione. Partendo dai raccordi terminali (forniti a richiesta nel kit allacciamenti idraulici) precedentemente montati sulla dima, procedere alla posa in opera di tutte le tubazioni: mandata impianto, ritorno impianto, acqua fredda, acqua calda ed eventualmente anche gas ed alimentazione linea elettrica con termostato ambiente.

Eseguite le tubazioni, è possibile svitare i raccordi terminali ed inserire dei normali tappi chiusi per procedere alla prova idraulica dell'impianto. A questo punto togliere la dima in carta.


AVVERTENZA

- Tenere presente che l'attacco dell'alimentazione del gas è $\varnothing 3/4"$ mentre per il rubinetto in dotazione è $\varnothing 1/2"$.

- AE** Alimentazione elettrica
M Mandata impianto $\varnothing 3/4"$ M
C Uscita acqua calda $\varnothing 1/2"$ M
G Alimentazione del gas $\varnothing 3/4"$ M
F Entrata acqua fredda $\varnothing 1/2"$ M
R Ritorno impianto $\varnothing 3/4"$ M
V Scarico valvola di sicurezza

GS Ganci sostegno

N.B. Prevedere attacchi idraulici femmina.

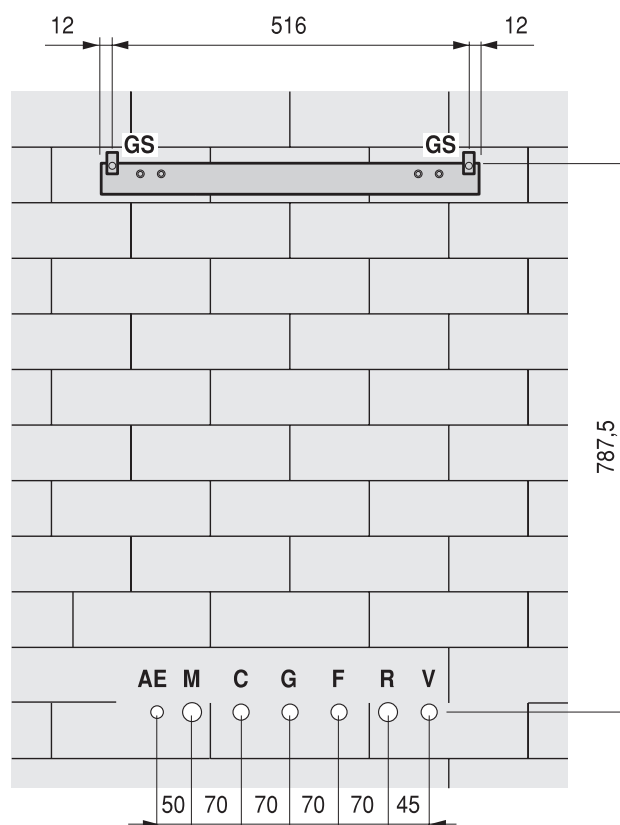

ALLACCIAMENTO IDRAULICO

Le caldaie **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** sono progettate e realizzate per essere installate su impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria.


Le dimensioni degli attacchi idraulici sono le seguenti:

- M** Mandata impianto Ø 3/4" M
- C** Uscita acqua calda sanitaria Ø 1/2" M
- F** Entrata acqua fredda sanitaria Ø 1/2" M
- R** Ritorno impianto Ø 3/4" M

Per facilitare le operazioni di allacciamento idraulico è disponibile il "kit allacciamenti idraulici".

AVVERTENZE

- Lo scarico della valvola di sicurezza della caldaia può essere collegato ad un sistema di raccolta ed evacuazione. Il costruttore della caldaia non è responsabile di eventuali allagamenti causati dall'intervento delle valvole di sicurezza.
- La scelta e l'installazione dei componenti dell'impianto sono demandate per competenza all'installatore, che dovrà operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.

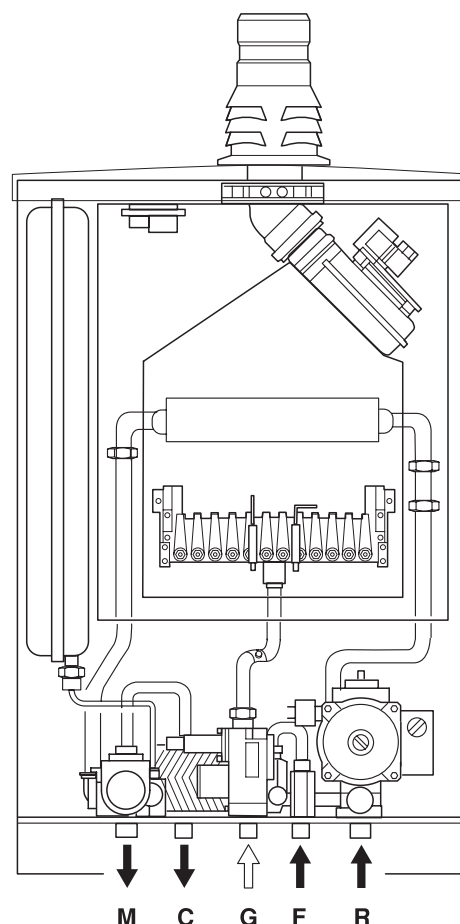

ALLACCIAMENTO GAS

La dimensione dell'attacco dell'alimentazione del gas **G** è 3/4" M (sulla valvola).

L'allacciamento della caldaia all'alimentazione del gas metano deve essere eseguito nel rispetto delle Norme di installazione vigenti.

- Prima di eseguire l'allacciamento è necessario assicurarsi che:
- il tipo di gas sia quello per il quale l'apparecchio è predisposto
 - le tubazioni siano accuratamente pulite
 - la tubazione di alimentazione gas sia di dimensione uguale o superiore a quella del raccordo della caldaia (3/4").

Sulla linea gas è consigliato l'impiego di un adeguato filtro.

Terminata la realizzazione della linea gas verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta, come previsto dalle Norme di installazione.

EVACUAZIONE FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COMBURENTE

La caldaia, in configurazione B22 a tiraggio forzato, è adatta per il funzionamento esterno. Il condotto di aspirazione dell'aria comburente non è necessario. L'evacuazione dei fumi è prevista con la sola applicazione del condotto scarico fumi Ø 80mm.

L'allacciamento a camini separati dovrà avvenire come sotto schematizzato.

Per il posizionamento e le distanze dei terminali di tiraggio da finestre, porte, ecc. consultare le Norme Vigenti.

Se la caldaia non è stata collegata a condotti di scarico fumi, **non deve** essere messa in funzione.

L'installazione di una curva nel collegamento della caldaia al camino crea una perdita di pressione. I valori in tabella riportano la lunghezza massima dello scarico fumi e la riduzione di tubazione lineare con l'inserimento di curve o del tronchetto raccogli condensa.

In caso di necessità l'apparecchio può essere installato di tipo "C" come descritto nel paragrafo apposito.

ESTER D 24

Scarico fumi			Perdita di carico		
DIAFRAMMA (Ø 78 mm)	DIAFRAMMA (Ø 82 mm)	NO DIAFRAMMA	curva a 90° (m)	curva a 45° (m)	Raccogli condensa (m)
0 ÷ 5 m	5 ÷ 15 m	15 ÷ 25 m	0,6	0,3	3



ESTER D 32

Scarico fumi		Perdita di carico		
DIAFRAMMA (Ø 82 mm)	NO DIAFRAMMA	curva a 90° (m)	curva a 45° (m)	Raccogli condensa (m)
0 ÷ 5 m	> 5 ÷ 20 m	0,6	0,3	3

AVVERTENZE

- Nello scarico fumi esterno e non protetto si ha formazione di condensa quando la sua lunghezza supera i 5m con temperature esterne di 0°C. In queste condizione è necessaria l'installazione del tronchetto raccogli condensa fornito nell'omonimo kit.
- Inserire il tronchetto raccogli condensa possibilmente lungo un tratto di condotto verticale nel punto più prossimo al corpo caldaia che sia tecnicamente accessibile.
- Applicare al tronchetto raccogli condensa uno scarico opportunamente sifonato.
- In caso di installazione orizzontale prevedere un'inclinazione del condotto scarico fumi di 1% verso il raccogliitore di condensa.
- I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di pericolo.
- Non ostruire né parzializzare in alcun modo le prese di aspirazione dell'aria comburente.

(*) Modalità di installazione possibile solo dove consentito dalla legislazione locale in vigore.

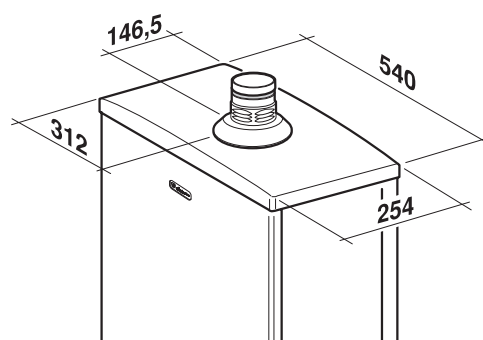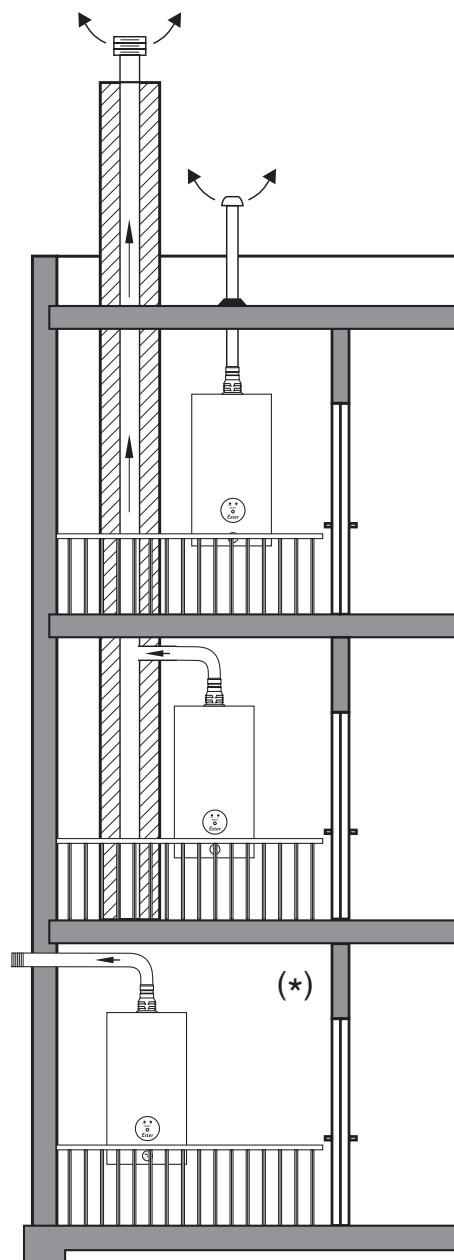

COLLEGAMENTI ELETTRICI

È necessario collegare la caldaia ad una rete di alimentazione 230V - 50Hz monofase + terra rispettando la polarità LINEA - NEUTRO.

L'allacciamento deve essere effettuato tramite un interruttore bipolare magnetotermico con apertura dei contatti di almeno 3 mm.

L'impianto deve essere conforme alle VIGENTI NORME di sicurezza.


Eseguire tutti i collegamenti di terra ad un efficace impianto di messa a terra.

È obbligatorio:

- 1 - L'impiego di un interruttore bipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3 mm)
- 2 - Rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro)
- 3 - Utilizzare cavi con sezione uguale o maggiore di 1,5 mm²
- 4 - Riferirsi agli schemi elettrici di questo libretto per qualsiasi intervento di natura elettrica
- 5 - Realizzare i collegamenti di terra ad un efficace impianto di messa a terra.

Per accedere alla morsetteria e fare i collegamenti alla linea ed al remoto, svitare le viti (A).

Per accedere alla scheda elettronica, svitare le viti (B) del coperchio.

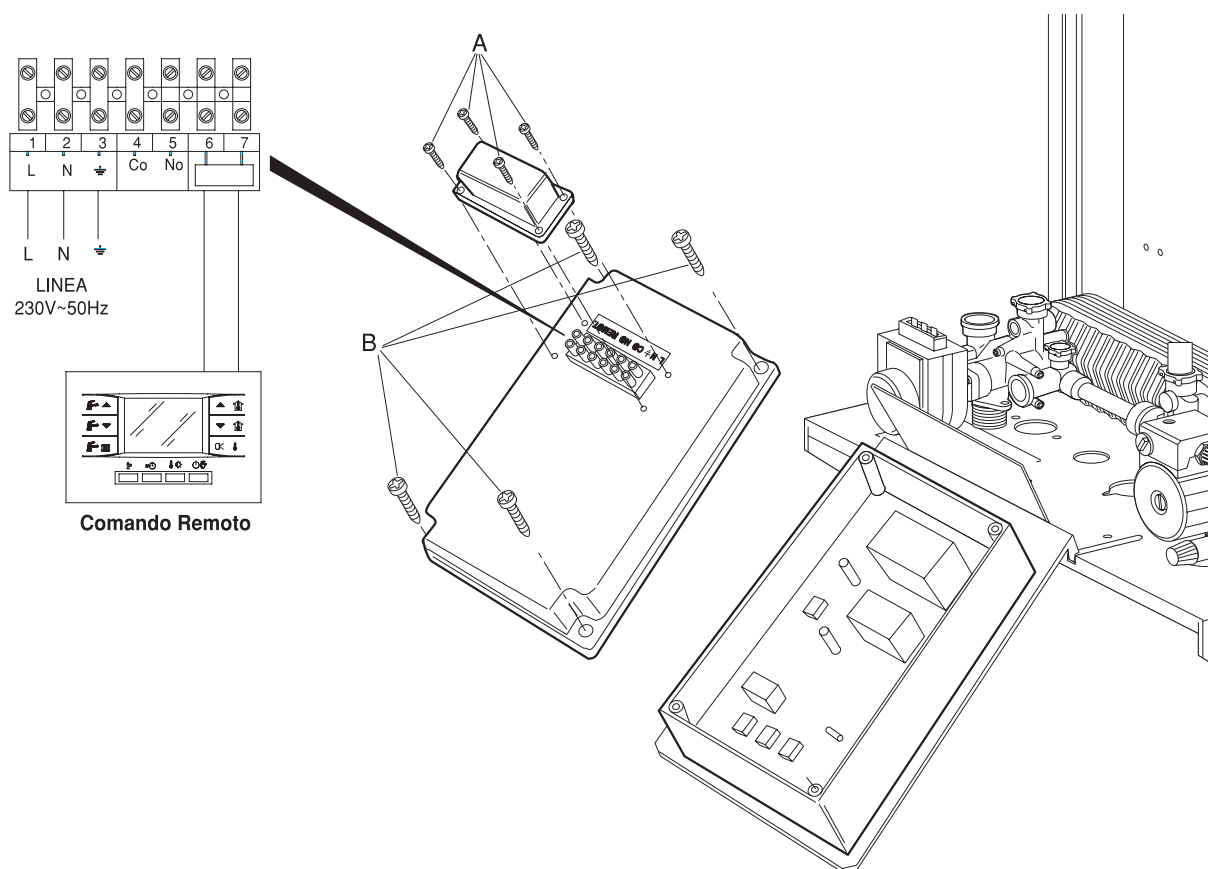

AVVERTENZE

- È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua per la messa a terra dell'apparecchio.
- Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'apparecchio e dall'inservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.-

INSTALLAZIONE DEL COMANDO REMOTO

Il comando remoto porta a bordo la sonda per la rilevazione della temperatura ambiente, quindi è buona regola installarlo:

- Lontano da fonti di calore (termosifoni, forni,...etc.)
- Lontano da porte o finestre che danno verso l'esterno dell'edificio
- Ad una altezza di 1,50m dal pavimento.

È bene sapere che le caratteristiche della linea di comunicazione tra scheda elettrica e comando remoto sono:

Numero di fili:	2
Tipo di cavo:	bipolare (*)
Lunghezza massima linea:	50 metri
Massima resistenza cavo:	2x5Ω.
Polarità:	libero da polarità


(*) In caso di ambienti con possibilità di interferenze elettromagnetiche con altri apparecchi, è necessario utilizzare cavo schermato o filo a treccia (twister pair).

La connessione del remoto alla scheda avviene in modo diretto come indicato dallo schema di collegamento.

FISSAGGIO A PARETE DEL COMANDO REMOTO


Aprire la scatola in cartone che accoglie il comando remoto ed estrarlo. A corredo vengono forniti due viti e due tasselli per il fissaggio del pannello. Predisporre una nicchia nel muro di dimensioni sufficienti ad alloggiare una scatola portafrutti da tre moduli. Aprire staccare le due parti (1) e (2) che compongono il remoto. Passare i cavi di collegamento alla scheda elettronica prima all'interno della scatola portafrutti poi attraverso la parte posteriore del pannello (3). Posizionare la parte posteriore del pannello (3) fissandola alla scatola portafrutti da tre moduli con l'ausilio di due viti.

Incassare nel muro soltanto la scatola portafrutti e NON il pannello del comando remoto.

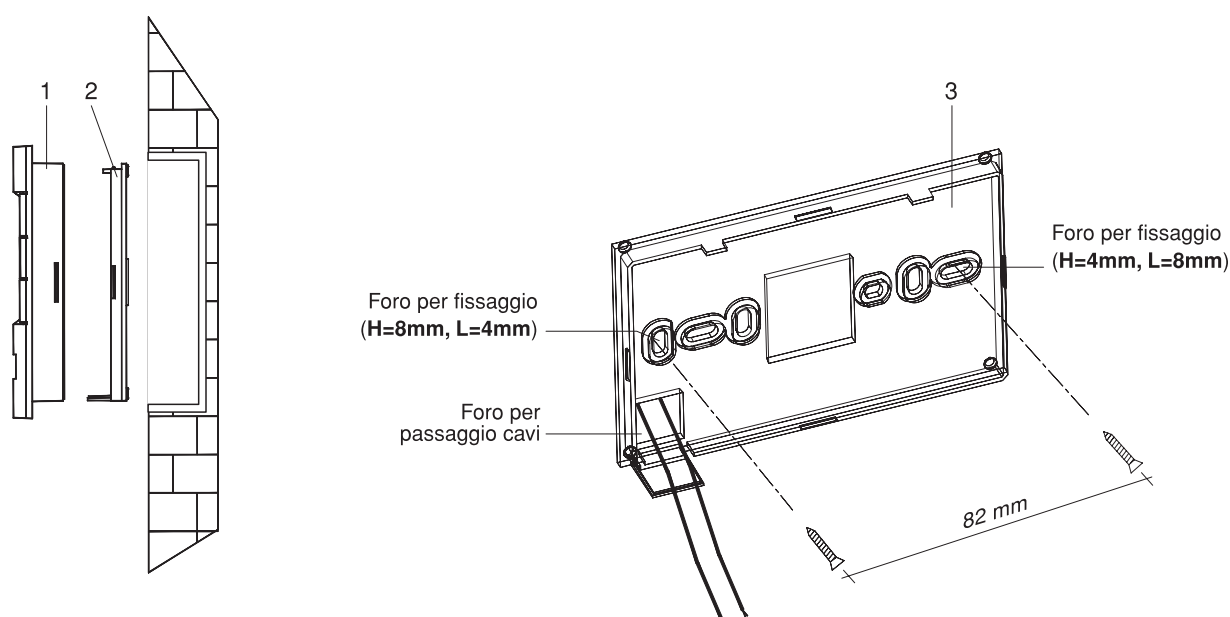


Effettuare gli allacciamenti elettrici alla scheda come indicato in figura.

Riagganciare il frontalino del comando remoto alla sua parte posteriore.

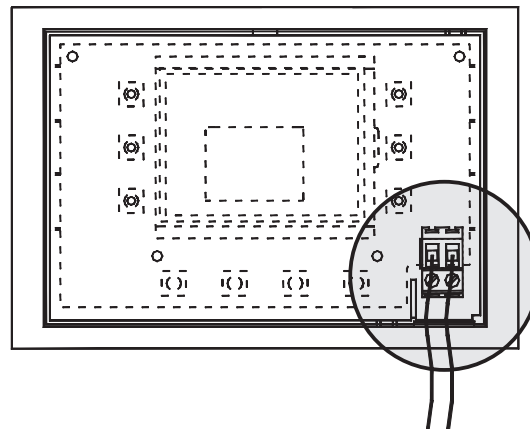


AVVERTENZE


- Non toccare la scheda elettronica del remoto con un utensile.

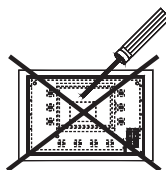

- Il collegamento deve essere fatto con i fili a giusta lunghezza, è vietato attorcigliare il filo rimanente all'interno.

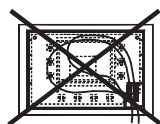


- Non toccare con le mani la scheda elettronica.

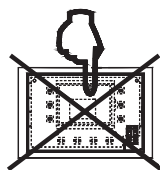


COLLEGAMENTO PER SISTEMI CON PIÙ TERMOSTATI AMBIENTE

COLLEGAMENTO IDRAULICO

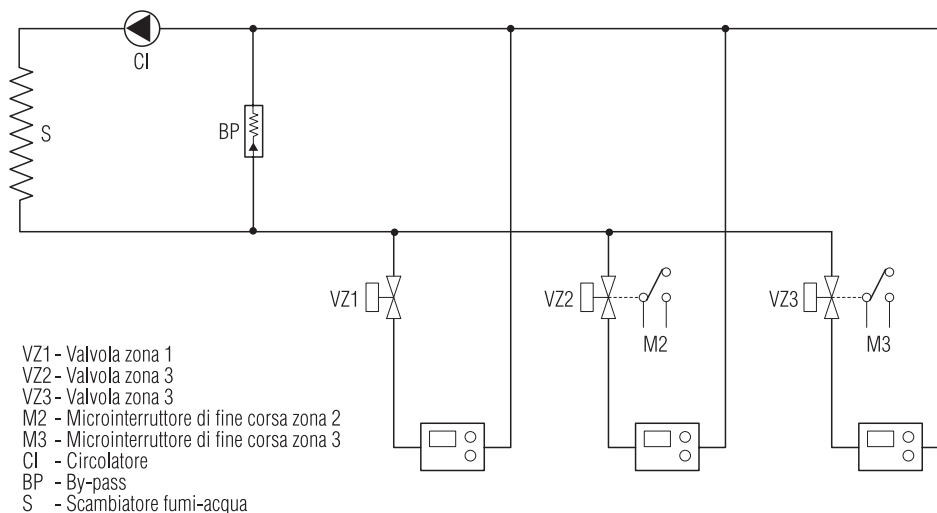

COLLEGAMENTO ELETTRICO

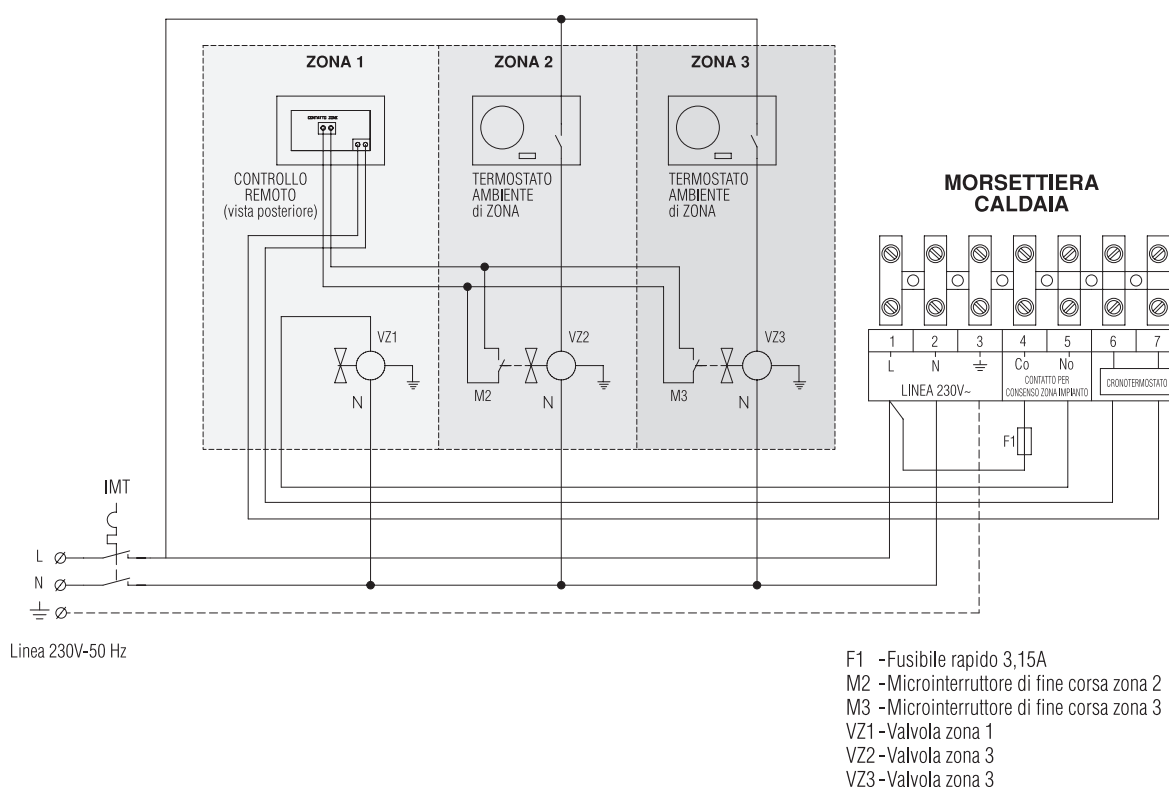

Il comando remoto regola la temperatura di mandata all'impianto.

In presenza di più zone, il comando remoto resta modulante per la sua zona a meno che non intervengano richieste di calore dalle altre zone. In questo caso, infatti, funziona come un interruttore ON/OFF, cioè la caldaia risponde mandando all'impianto acqua alla temperatura massima preimpostata.

La scheda elettronica prevede un antibloccaggio che attiva ogni 24 ore di inattività la valvola zona remota. In seguito a mancanza di alimentazione il primo intervento dell'antibloccaggio avviene dopo un'ora di inattività.

RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO IMPIANTI

CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA

Prevedere un sistema di trattamento quando l'acqua di alimentazione/reintegro è particolare (cioè esula dai valori standard della tabella sotto riportata) per evitare possibili incrostazioni in caldaia, causate da acque dure o corrosioni prodotte da acque aggressive.

VALORI ACQUA DI ALIMENTAZIONE	
pH	6-8
Conducibilità elettrica	minore di 200 mV/cm (25°C)
Ioni cloro	minore di 50 ppm
Ioni acido solforico	minore di 50 ppm
Ferro totale	minore di 0,3 ppm
Alcalinità M	minore di 50 ppm
Durezza totale	minore di 35°F
Ioni zolfo	nessuno
Ioni ammoniaca	nessuno
Ioni silicio	minore di 30 ppm

È INDISPENSABILE IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA UTILIZZATA NEI SEGUENTI CASI:

- A) Impianti molto estesi (con grandi contenuti d'acqua);
- B) Frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto;
- C) Circuiti sanitari: in presenza di acque molto dure e/o con forti consumi di acqua calda.


Nel caso si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto, si prescrive di effettuare il successivo riempimento con acqua trattata.

RIEMPIMENTO IMPIANTI

- Verificare che il rubinetto di scarico impianto (1) sia chiuso.
- Aprire di due o tre giri il tappo della valvola automatica (2) di sfogo aria.
- Aprire gli organi di intercettazione dell'impianto idrico.
- Aprire lentamente il rubinetto di carico impianto (3) e caricare fino a leggere sul manometro **il valore a freddo compreso tra 1 e 1,5 bar**.
- Chiudere quindi il rubinetto di carico impianto (3).

AVVERTENZE

- La disaerazione degli impianti avviene automaticamente attraverso le valvole installate sulla caldaia.
- Lo scarico delle valvole di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione.
- Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali allagamenti causati dall'intervento delle valvole di sicurezza.

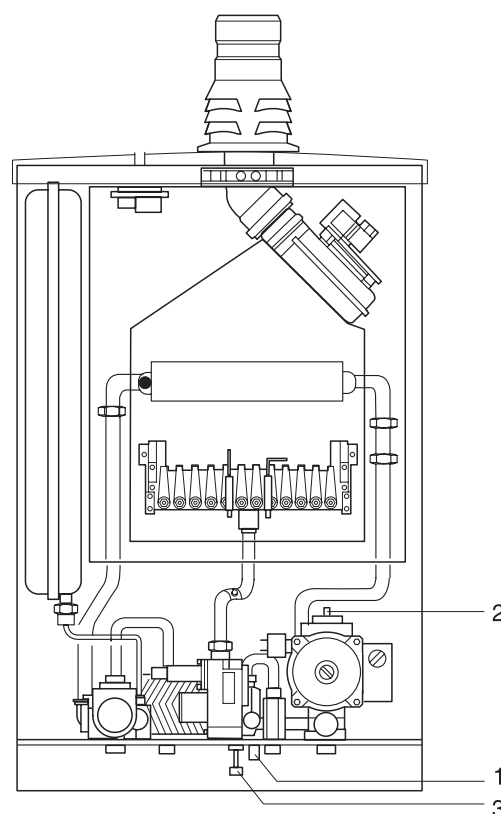


SVUOTAMENTO IMPIANTI

Prima di iniziare lo svuotamento dell'impianto termico o sanitario togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

Quindi:

- Chiudere i dispositivi di intercettazione dell'impianto idrico e verificare che il rubinetto di carico (3) sia chiuso.
- Collegare un tubo di plastica al portagomma del rubinetto di scarico (1) ed aprire il rubinetto.

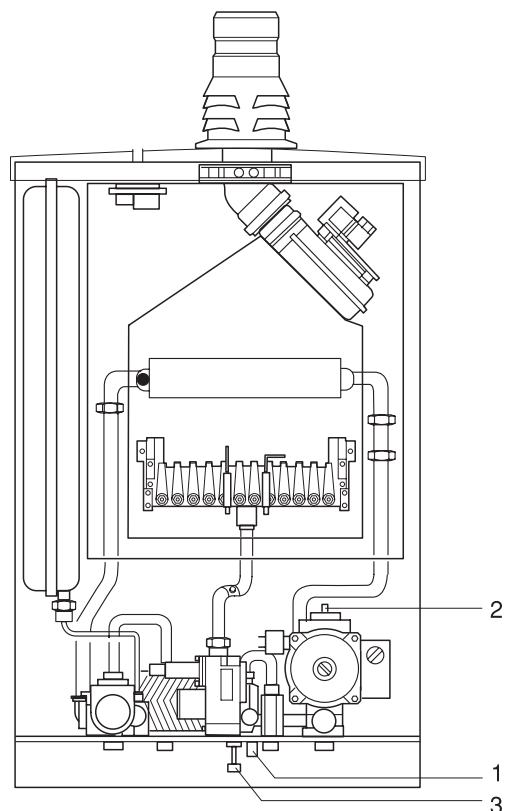

PRIMA MESSA IN SERVIZIO


Prima di effettuare l'accensione ed il collaudo funzionale della caldaia è indispensabile controllare che:

- I rubinetti del combustibile e di intercettazione dell'impianto termico siano aperti
- La pressione del circuito idraulico, a freddo, sia compresa tra 1 bar e 1,5 bar ed il circuito sia disaerato
- La precarica del vaso di espansione sia adeguata (riferirsi alla tabella di pagina 9)
- Gli allacciamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente
- I condotti di scarico dei prodotti della combustione e di aspirazione dell'aria comburente siano stati realizzati adeguatamente.

Quindi, alimentare elettricamente l'apparecchio.

Per i primi 120 secondi si attiva la funzione di spurgo aria automatico (AIR-PURGE); durante questo tempo la pompa verrà attivata e disattivata ogni 5 secondi, mentre la valvola 3 vie commuterà contemporaneamente in sanitario e riscaldamento.


Dopo qualche secondo il display del comando remoto si accende mostrando tutte le icone (eccetto quella di comunicazione).

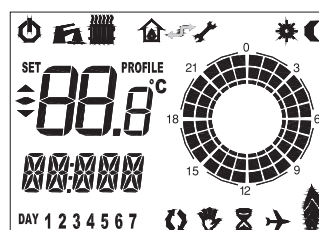


Dopo 10 secondi **deve comparire l'icona di comunicazione, segno che il trasferimento delle informazioni tra la caldaia e il comando remoto è avvenuto correttamente.**

Se l'icona non compare la comunicazione è disturbata potrebbe trattarsi di ambienti con interferenze elettromagnetiche in cui è necessario utilizzare cavo schermato o filo a treccia (twister pair).


In questo caso il comando remoto si trova in modalità di spento Off e la caldaia non si accende.

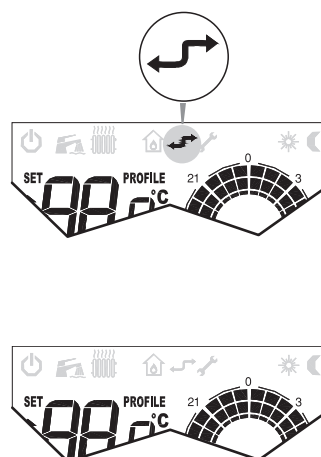


Tasti di COMANDO E REGOLAZIONE

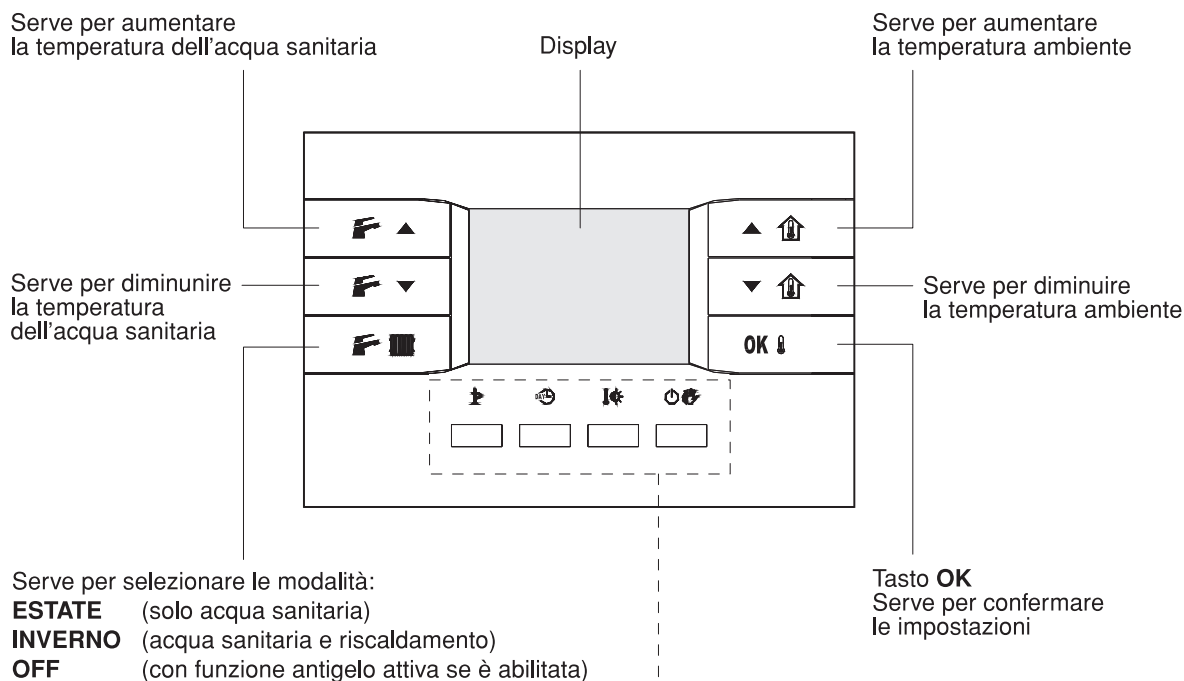










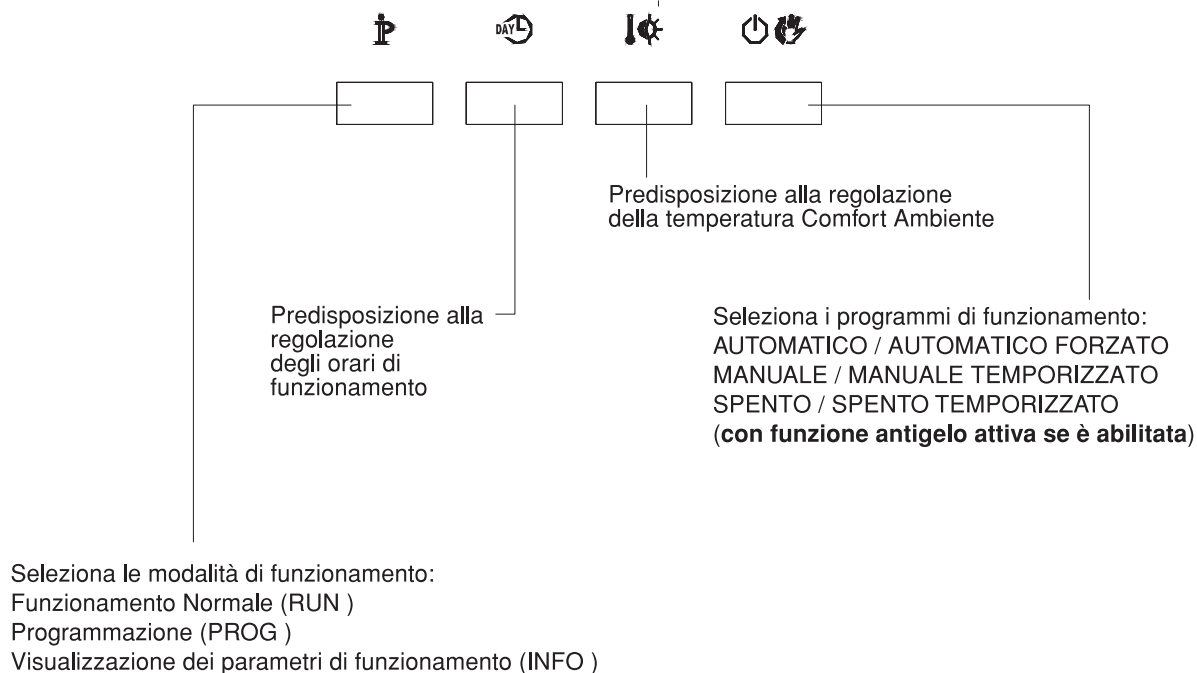





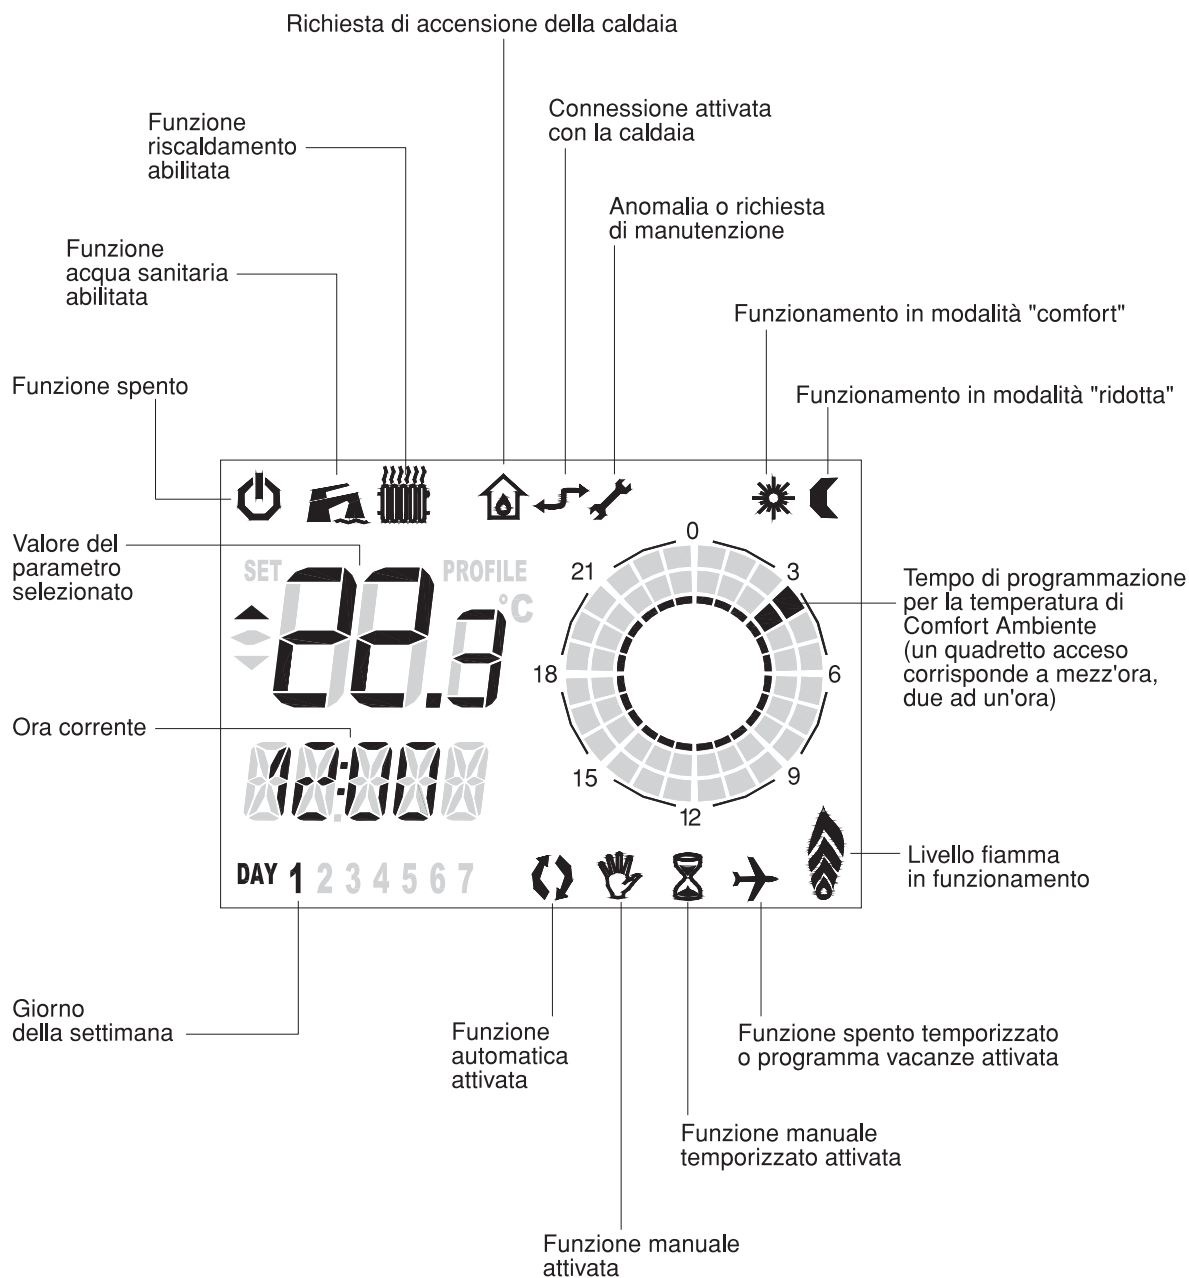






Tasti di SELEZIONE DI FUNZIONAMENTO



DISPLAY



PREDISPOSIZIONE DELL'ORA E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Premere 1 volta il tasto per predisporre la regolazione dell'ora corrente	
 	Premere uno dei due tasti per regolare l'ora corrente (es: ore 12)	
 	Premere 1 volta il tasto OK per convalidare la regolazione dell'ora, memorizzarla e per predisporre la regolazione dei minuti	
 	Premere uno dei due tasti per regolare i minuti (es: 10)	
 	Premere 1 volta il tasto OK per convalidare la regolazione dei minuti, memorizzarla e per predisporre la regolazione del giorno della settimana (DAY)	
 	Premere uno dei due tasti per selezionare il giorno della settimana (es. mercoledì): 1 Lunedì 2 Martedì 3 Mercoledì 4 Giovedì 5 Venerdì 6 Sabato 7 Domenica	
 	Premere 1 volta il tasto OK per convalidare la regolazione del giorno della settimana e memorizzarla	
 	Premere 1 volta il tasto IP per uscire dalla modalità di programmazione oppure NON premere il tasto IP per proseguire nella programmazione come descritto nelle pagine seguenti	

AVVERTENZA

- Il cambiamento tra ora legale e ora solare (e viceversa) non è gestito automaticamente dal comando remoto, è quindi necessario modificare la predisposizione dell'orario manualmente quando questo si verifica.















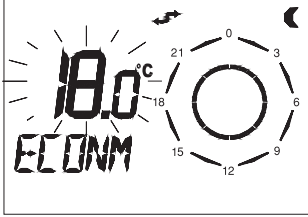
PROGRAMMAZIONE TEMPERATURE AMBIENTE E SANITARIO







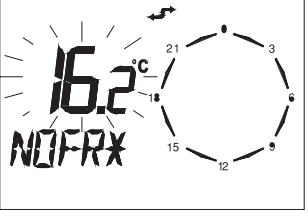







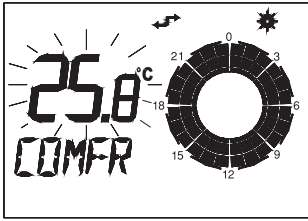


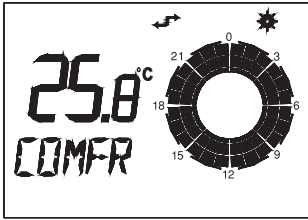
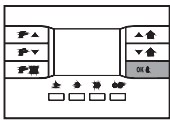

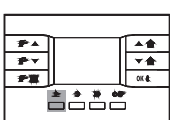

Il comando remoto ha a bordo le seguenti impostazioni:

FUNZIONI	TEMPERATURE PREIMPOSTATE	DOVE AGISCONO	INTERVALLO DI VALORI IMPOSTABILI	VARIAZIONE MINIMA
Comfort Ambiente	20°C	Temperatura che viene mantenuta dal riscaldamento durante il periodo di programmazione Comfort (vedi pag.seguente)	10÷35°C	0.1°C
Ridotta o Economy	16°C	Temperatura che viene mantenuta dal riscaldamento durante il periodo di programmazione Economy (vedi pag.seguente)	10÷35°C	0.1°C
Antigelo	5°C	Temperatura a cui si attiva la funzione antigelo	0÷10°C	0.1°C
Comfort Sanitario o Shower	40°C	Temperatura che viene mantenuta per 1h nel circuito sanitario (funzione doccia)	I valori dipendono dalla scheda elettronica	1°C

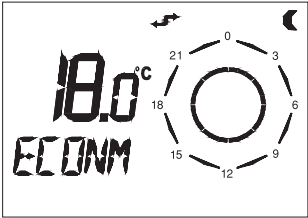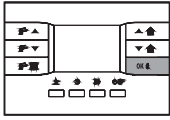Se si era usciti dalla modalità di programmazione, rientrare.

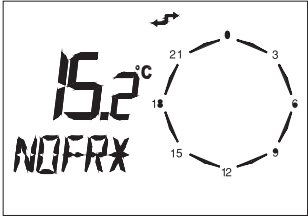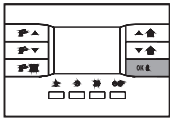E' opportuno che tra la temperatura Ridotta e la temperatura Antigelo ci sia una differenza di almeno 5-6°C.

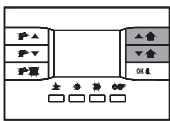TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
  	Per entrare nella modalità di programmazione	
  	Predisposizione alla regolazione della temperatura Comfort Ambiente	
  	Per regolare la temperatura Comfort Ambiente (es.25.8°C)	
 	Premere OK per convalidare la regolazione della temperatura e memorizzarla	

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
  	Premere uno dei due tasti per regolare la temperatura Ridotta o Economy (es.18°C)	
 	Premere OK per convalidare la regolazione della temperatura e memorizzarla	
  	Per regolare la temperatura di attivazione della funzione Antigelo (es.15.2°C)	
 	Premere OK per convalidare la regolazione della temperatura e memorizzarla	
  	Premere uno dei due tasti per regolare la temperatura Comfort Sanitario (es.44°C)	
 	Premere OK per convalidare la regolazione della temperatura e memorizzarla	
 	Premere 1 volta il tasto IP per uscire dalla modalità di programmazione oppure NON premere il tasto IP per proseguire nella programmazione come descritto nelle pagine seguenti	

PROGRAMMAZIONE ORARIA

Un Programma Orario stabilisce i periodi in cui si desidera una prescelta temperatura ambiente. Esso è rappresentato da una successione di intervalli di tempo durante i quali viene richiesta una temperatura costante. La programmazione oraria permette di ottenere al massimo 4 intervalli di Comfort all'interno delle 24 ore ognuno dei quali deve essere identificato da un orario di accensione (ON), e da uno di spegnimento (OFF) successivo al precedente. Il passo minimo di programmazione ha la durata di mezz'ora.


Esempio di Programma Orario a 4 intervalli di Comfort (massima possibilità del sistema)

Temperatura Comfort: 20.0°C

dalle 06:00 alle 08:00
 dalle 11:00 alle 13:00
 dalle 17:00 alle 20:00
 dalle 22:00 alle 23:00

Temperatura Economy: 15.0°C

dalle 00:00 alle 06:00
 dalle 08:00 alle 11:00
 dalle 13:00 alle 17:00
 dalle 20:00 alle 22:00
 dalle 23:00 alle 24:00

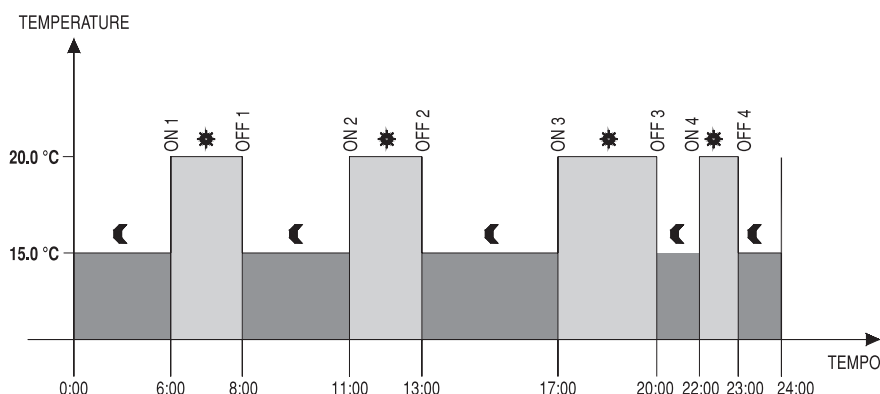


Programma Orario preimpostato a 3 intervalli di Comfort (programma standard lunedì-venerdì)

Temperatura Comfort: 20.0°C

dalle 06:00 alle 08:00
 dalle 11:00 alle 14:00
 dalle 17:00 alle 23:00

Temperatura Economy: 15.0°C

dalle 00:00 alle 06:00
 dalle 08:00 alle 11:00
 dalle 13:00 alle 17:00
 dalle 23:00 alle 24:00

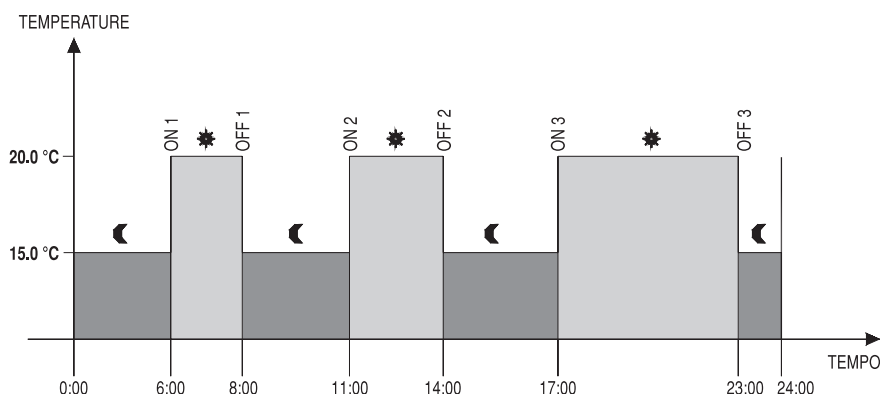


Programma Orario preimpostato a un intervallo di Comfort (programma standard sabato-domenica)

Temperatura Comfort: 20.0°C




dalle 06:00 alle 23:00

Temperatura Economy: 15.0°C

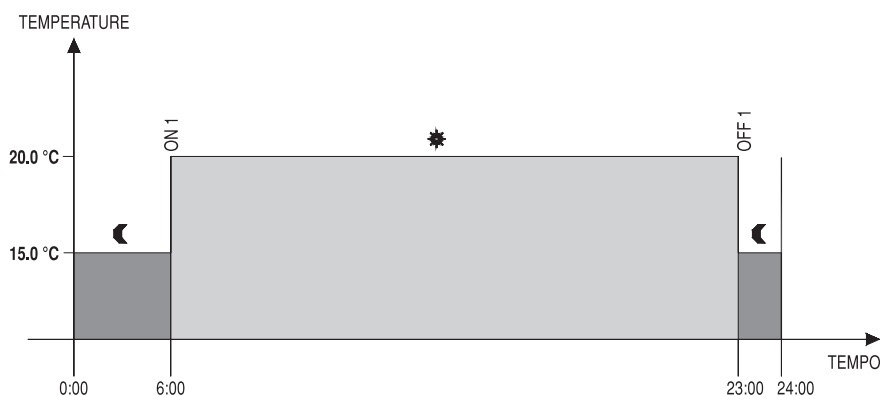

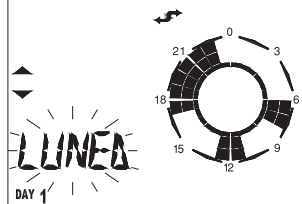






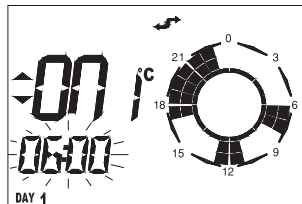




dalle 00:00 alle 06:00
 dalle 23:00 alle 24:00



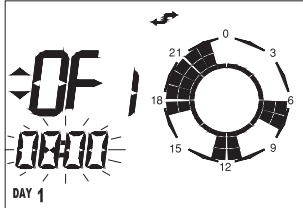






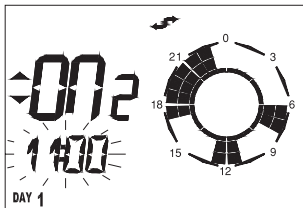






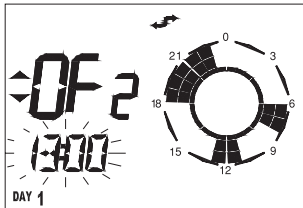


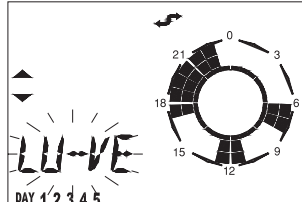Per eseguire questo tipo di programmazione relativa al funzionamento Automatico agire come segue:
 se si era usciti dalla modalità di programmazione, rientrare.

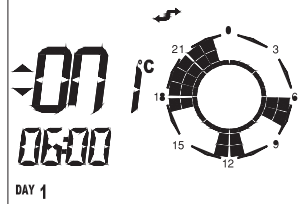TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Per uscire dalla modalità di programmazione	




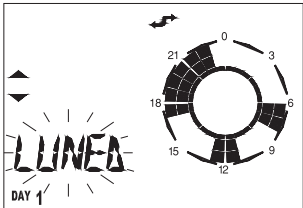
Attenzione: queste operazioni possono causare la modifica o la perdita di programmazioni orarie definite in precedenza.

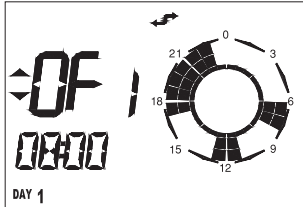TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Seleziona la programmazione degli orari di accensione e spegnimento per ogni singolo giorno della settimana o per gruppi di giorni	
  	Seleziona la programmazione per ogni singolo giorno della settimana o per gruppi di giorni. Si possono selezionare: a) Singolo giorno: LU MA ME GI VE SA DO b) Gruppo: LU – VE (dal lunedì al venerdì) c) Gruppo: SA – DO (sabato e domenica) d) Gruppo: LU – SA (dal lunedì al sabato) e) Gruppo: LU – DO (tutti i giorni)	
 	Premere OK per convalidare la scelta ed entrare nella prima fascia oraria	
  	Per modificare il primo orario di accensione	

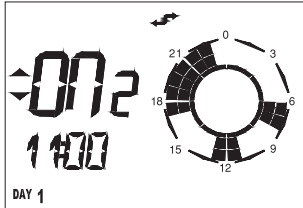TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Per memorizzare tale orario e passare al primo orario di spegnimento	
  	Per modificare il primo orario di spegnimento	
 	Per memorizzare tale orario e passare al secondo orario di accensione	
  	Per modificare il secondo orario di accensione	
 	Per memorizzare tale orario e passare al secondo orario di spegnimento	

Si prosegue in questo modo fino al termine del primo giorno o gruppo di giorni in programmazione.

Se si utilizzano ad esempio solo tre fasce in un giorno si imposteranno gli orari ON OFF per la quarta fascia alle 24:00.

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
  	Seleziona la programmazione degli orari di accensione e spegnimento per ogni singolo giorno della settimana o per gruppi di giorni.	



ACCENSIONE DELLA CALDAIA: FUNZIONAMENTO ESTATE/INVERNO




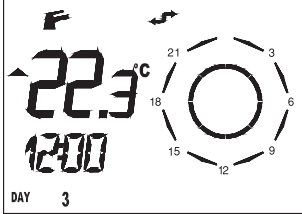
Per accedere ai comandi di accensione della caldaia e di selezione del comportamento estate/inverno occorre uscire dalla modalità di programmazione.

E' possibile abilitare o disabilitare le funzioni di Riscaldamento e/o Sanitario premendo eventualmente più volte il



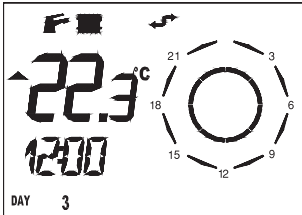
pulsante



L'abilitazione delle rispettive funzioni sono segnalate dall'accensione delle relative icone  e/o . L'abilitazione è prioritaria rispetto a tutte le altre funzioni quindi quando non è presente viene impedito il funzionamento della caldaia in Sanitario e/o Riscaldamento anche se sono attive altre funzioni che lo richiederebbero. Esclusivamente la funzione Antigelo può permettere un'accensione della caldaia anche se è disabilitata la funzione Riscaldamento.

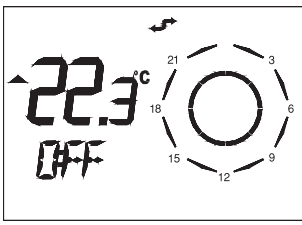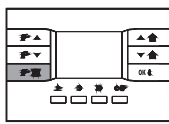


TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
	Situazione di partenza con caldaia in Off, nessuna funzione attiva (solo antigelo se abilitata), equivalente a SPENTO	
 	Abilitare la funzione Sanitario, equivalente a ESTATE, la predisposizione è già completa.	

Per attivare il funzionamento INVERNO premere una seconda volta il tasto  come indicato di seguito.

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Abilitare le funzioni Sanitario e Riscaldamento, equivalente a INVERNO, la predisposizione è già completa.	

Dopo queste operazioni la caldaia è funzionante.

Per tornare di nuovo allo stato di Off premere ancora una volta il tasto  come indicato di seguito.

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	La caldaia torna in Off, la predisposizione è già completa.	

In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica il comando remoto è in grado di mantenere in memoria le impostazioni predefinite.

CONTROLLI E REGOLAZIONI

PARAMETRI DI REGOLAZIONE



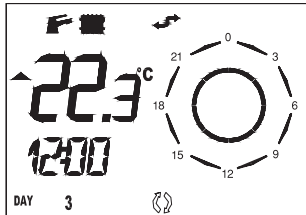
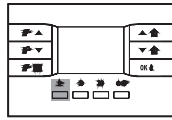

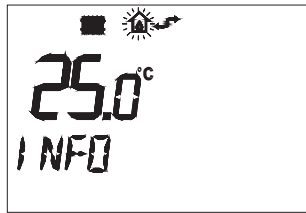
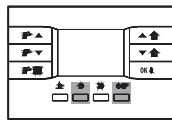



Questa caldaia è equipaggiata di una nuova generazione di schede elettroniche che permettono tramite la modifica dei parametri di funzionamento della macchina una maggiore personalizzazione per rispondere a diverse esigenze di impianto e/o di utenza. I parametri programmabili sono quelli indicati in tabella.

N.	Descrizione
PM 01*	Modello caldaia 0 Rapida con piastre, 1 Bitermico turbina ELTEK, 2 Bitermico turbina CALEFFI
PM 02	Selezione Tipo GAS: 0 Metano, 1 GPL
PM 03	Potenza massima riscaldamento Range 0..100%, Preimpostato 100%
PM 04	Temporizzazione riaccensione riscaldamento AFCT Range 0..20 (0; 10 min) (Preimpostato 4=2min)
PM 05	Potenza accensione Range 0..75%, Preimpostato 40% metano 45% GPL
PM 06	Campo regolazione Set Riscaldamento: 0-30÷45°C, 1-30÷80°C
PM 07	Impostazione durata post circolazione riscaldamento Range 0..20 (0; 10 min) (Preimpostato 4=2min)
PM 08	Attivazione funzione preriscaldamento: 1-ON; 0-OFF
PM 09	Attivazione funzione di spazzacamino: 1-ON; 0-OFF
PM 10	(Non utilizzare)
PM 11	Funzione spurgo aria automatico (AIR-PURGE) 0 OFF; 1 ON
PM 12	Funzione solare con ritardo di accensione sanitario: 0 OFF, 1 ON 5 sec, 2 On 10 sec, 3 ON 15 sec, 4 ON 20 sec, 5 ON 25 sec
PM 13	Potenza massima sanitario 0..100%, Preimpostato 100%
PM 14**	Post circolazione pompa riscaldamento: 0 normale, 1 continua
PM 15	Post circolazione pompa riscaldamento legata alla temperatura: 0 OFF, 40=70°C ON





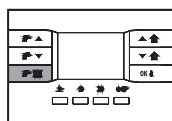







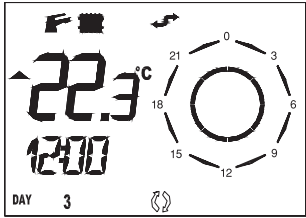
(*) In caso di sostituzione della scheda elettronica, si rende necessario selezionare il modello di caldaia (PM 01) prima di eseguire qualsiasi altra operazione.

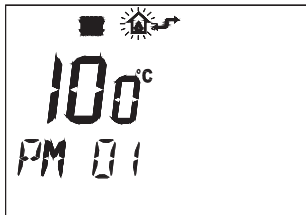(**) Nel caso di post circolazione continua, la pompa rimane sempre ON in estate, inverno, e anche in OFF mentre la valvola di Zona viene comandata attraverso il cronotermostato. Sono da evitare intercettazioni del circuito primario mediante la valvola di zona la quale potrebbe chiudersi e provocare danni alla pompa impianto sempre accesa. In questa configurazione viene gestita la post circolazione dalla valvola di zona: A tempo (parametro 7) a temperatura con funzione temperatura attiva (parametro 15). Durante la post circolazione viene mantenuta attiva la valvola di zona che si spegne al termine del timer (parametro 7) oppure della temperatura (parametro 15).















Per la modifica agire come segue:

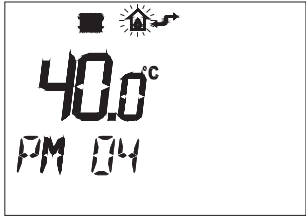TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
 	Premere il tasto a fianco più volte fino a portare la caldaia in condizione di stand-by	
 	Tenere premuto per più di 3 secondi per entrare in modalità INFO	
  	Premere contemporaneamente i tasti per modificare i parametri di regolazione	



TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
  	<p>Premere fino a selezionare il parametro da modificare (es. PM 04)</p>	
  	<p>Modifica i valori del parametro scelto</p>	
 	<p>Per confermare la modifica e memorizzarla</p>	
 	<p>Per uscire dalla modalità INFO</p>	

Ad avviamento effettuato verificare che la caldaia esegua correttamente le procedure di riavviamento e successivo spegnimento agendo come descritto partendo dalla situazione di stand-by (SPENTO):

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
	Situazione iniziale la caldaia si trova in stand-by.	
 	Abilitare la funzione Sanitario	
 	Abilitare le funzioni Sanitario e Riscaldamento	
  	Generare una richiesta di calore per verificare l'accensione della caldaia in Riscaldamento. Aprire un rubinetno dell'acqua calda per verificare il funzionamento in Sanitario e lasciarlo aperto per qualche minuto per permettere l'evaporazione dei leganti e dei residui di lavorazione.	
 	La caldaia torna in stand-by, per verificare il corretto spegnimento dell'apparecchio.	

In queste condizioni sarà possibile effettuare:






- il controllo della pressione del gas di alimentazione
- il controllo della combustione.

CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEL GAS DI ALIMENTAZIONE

- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto elettrico su "spento"
- Rimuovere il pannello anteriore della caldaia
- Svitare di circa due giri la vite della presa di pressione a monte della valvola gas e collegarvi il manometro
- Alimentare elettricamente la caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "acceso".

Dal comando remoto attivare la caldaia in funzione ESTATE e verificare l'accensione delle relative segnalazioni sul display.

- Portare al valore massimo (HW MX) la temperatura acqua sanitaria.

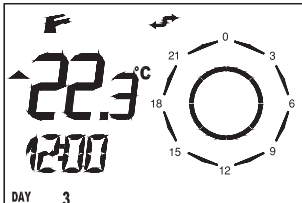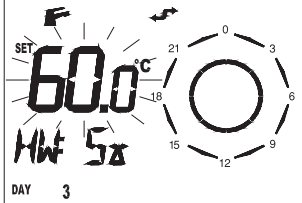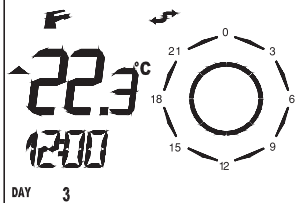TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
	Situazione iniziale: nella caldaia deve essere attiva la funzione sanitario (simbolo del rubinetto acceso)	
	Aumentare la temperatura del set sanitario (HW S) fino a 60°C	
	Il sistema procederà a memorizzare le modifiche effettuate ed uscire dalla finestra	

- Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata
- Verificare a bruciatore acceso alla massima potenza che la pressione del gas sia compresa tra i valori di pressione minima e nominale di alimentazione indicati nella tabella a lato.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua calda
- Scollegare il manometro e riavvitare la vite della presa di pressione a monte della valvola gas.

ESTER D 24

DESCRIZIONE	G20 (metano)	G30 (G.P.L.)	G31 (G.P.L.)	
Pressione di rete nominale	20	28-30	37	mbar
Pressione minima di rete	15	-	-	mbar
Ugelli bruciatore	13			n°
	1,25	0,77	0,77	Ø mm
Portata gas max riscaldamento (*)	2,76	0,79	1	m³/h
Portata gas min riscaldamento (*)	1,2	0,37	0,48	m³/h

(*) Temp.: 15°C; Press.:1013 mbar.

ESTER D 32

DESCRIZIONE	G20 (metano)	G30 (G.P.L.)	G31 (G.P.L.)	
Pressione di rete nominale	20	28-30	37	mbar
Pressione minima di rete	15	-	-	mbar
Ugelli bruciatore	14			n°
	1,35	0,82	0,82	Ø mm
Portata gas max riscaldamento (*)	3,66	1,06	1,37	m³/h
Portata gas min riscaldamento (*)	1,58	0,47	0,60	m³/h

(*) Temp.: 15°C; Press.:1013 mbar.


REGOLAZIONE PRESSIONI GAS

Tutte le caldaie sono state collaudate e tarate in fabbrica. Al momento della prima accensione è però opportuno eseguire un controllo ed un'eventuale messa a punto per adattarla alle esigenze dell'impianto. La pressione del gas al bruciatore deve essere controllata attraverso la presa di pressione posta sul tubo in uscita valvola gas utilizzando un manometro ad acqua oppure un micromanometro. I valori debbono essere quelli riportati nella specifica tabella.

DESCRIZIONE Modelli caldaia	G20 (gas naturale)		G30 (G.P.L.)		G31 (G.P.L.)			
	D 24	D 32	D 24	D 32	D 24	D 32		
Pressione di rete nominale	20	20	28 - 30	28 - 30	37	37	mbar	
Pressione agli ugelli	massima	11,5	12,5	24,5	27,5	32,5	35,7	mbar
	minima	1,9	1,3	5	5,3	7	6,7	mbar
Portata	2,76	3,60	0,79	1,06	1	1,37	m ³ /h	
Ugelli bruciatore	1,25	1,35	0,77	0,82	0,77	0,82	Ø mm	
P.C.I.	8127		21810		22140		kcal/m ³	
Indice di Wobbe	45,67		80,58		70,69		MJ/m ³	
Diaframma Gas	-	-	4,5	-	4,5	-	mm	


(*) Temp.: 15°C; Press.: 1013 mbar.

CURVA PRESSIONE AL BRUCIATORE-POTENZA RESA (D 24)

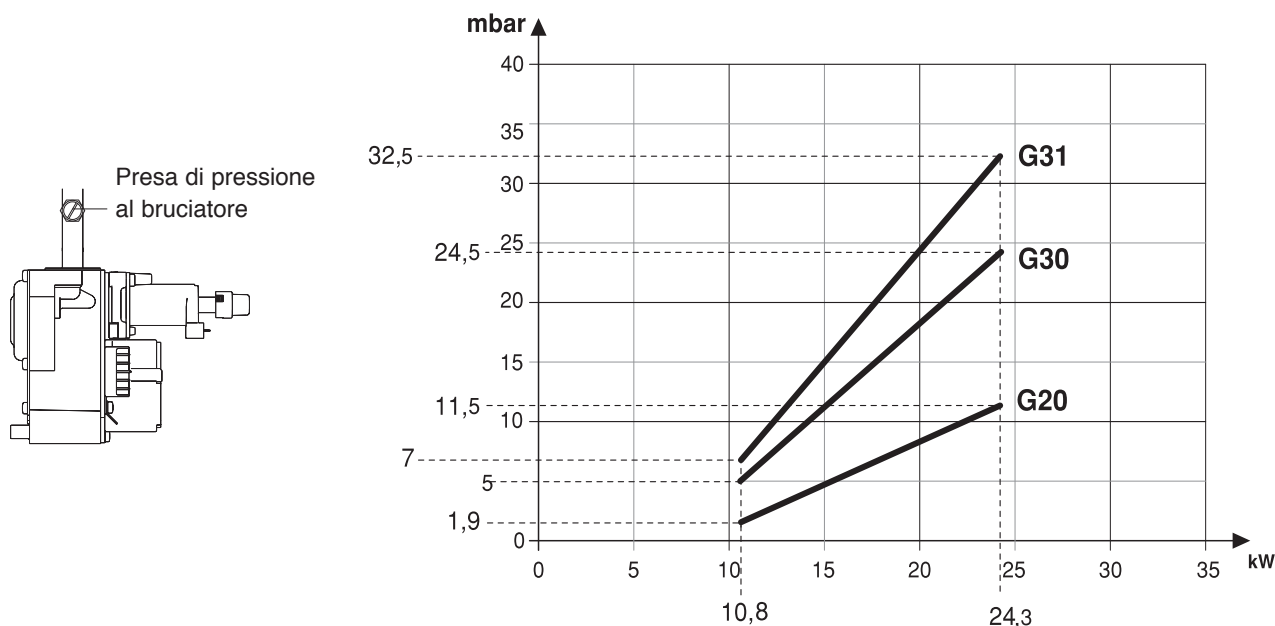



CURVA PRESSIONE AL BRUCIATORE-POTENZA RESA (D 32)

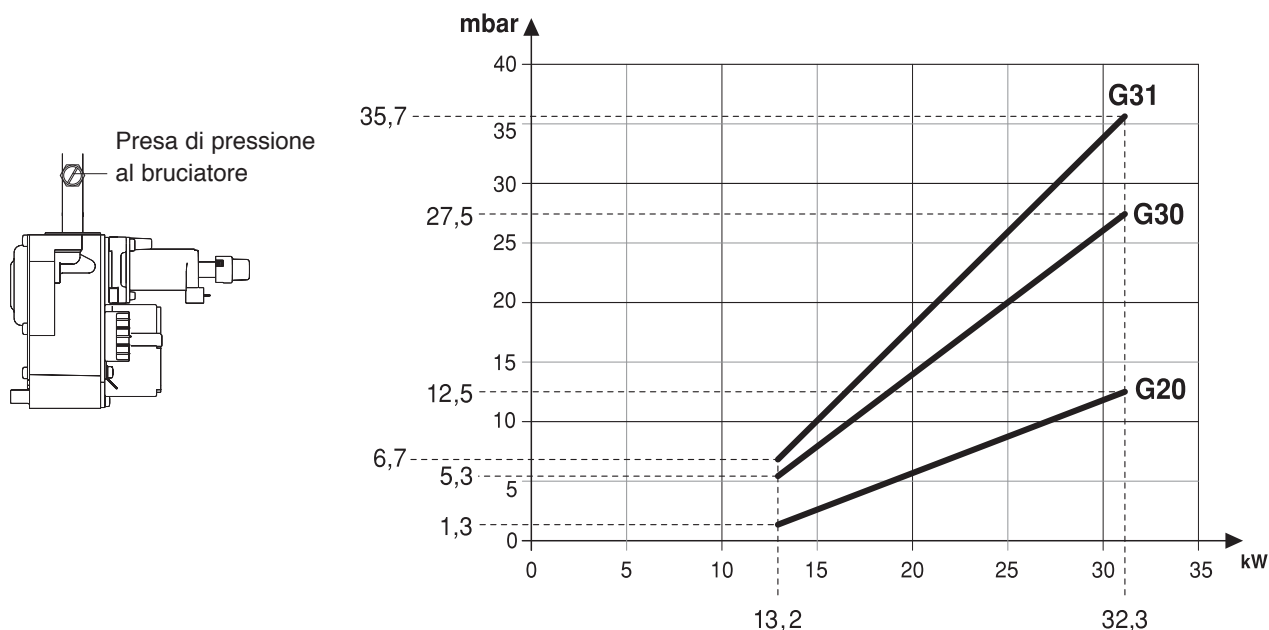

Regolazione lenta accensione:

3 mbar G20, Gas Naturale (corrisponde al valore di circa "40" del parametro PM05 del comando remoto)

7,5 mbar G30-G31, GPL (corrisponde al valore di circa "35" del parametro PM05 del comando remoto)

La regolazione della pressione massima al riscaldamento della caldaia avviene tramite comando remoto selezionare il tipo gas sul comando remoto (vedi paragrafo Parametri di Regolazione).

Al termine di tutte le operazioni di taratura richiudere e sigillare la presa di pressione utilizzata. La taratura della lenta accensione è di tipo elettronico ed è regolabile (per la sua ottimizzazione e per il cambio di gas) tramite il comando remoto (vedi paragrafo Parametri di Regolazione).

Le caldaie escono dallo stabilimento tarate e predisposte per funzionare con G20 (Gas Naturale) o con G30/G31 (GPL).

CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E DELL'EFFICIENZA DEL PRESSOSTATO ARIA

Controllo combustione

Per eseguire il controllo della combustione è necessario servirsi della funzione test.

La funzione test permette di mantenere la caldaia in modo "riscaldamento" alla massima potenza per un tempo di 15min. La funzione test si attiva agendo sul parametro di regolazione PM09 e ponendolo pari a 1 (vedi paragrafo Parametri di Regolazione di pag. 39).

La funzione si disattiva:


- automaticamente al termine del tempo indicato;
- ponendo pari a 0 il parametro PM09;

Una richiesta sanitario concomitante viene ignorata, e consentito il proseguimento della funzione test.

Con la caldaia alla massima potenza è possibile effettuare il controllo della combustione inserendo le sonde dell'analizzatore nelle posizioni previste.

Per accedere alla flangia analisi fumi operare come segue:

- Svitare le viti A e togliere il pannello chiusura inferiore; svitando le 2 viti B il mantello scende fino di 55 mm fino al fermo.
- Allentare la protezione conica in alluminio del camino (C) e alzare il termoformato.
- E' ora possibile accedere alle prese fumi, svitando la vite D e togliendo il gommino di chiusura G: P1 presa fumi e P2 presa aria.

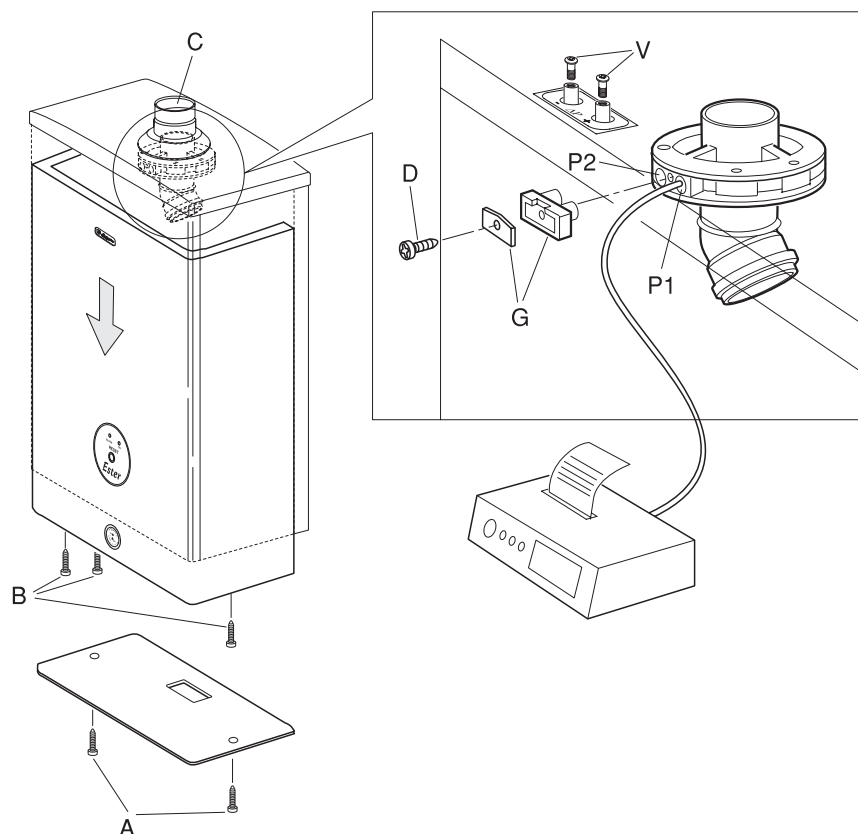

Controllo dell'efficienza del pressostato aria

- Allentare le due viti interne alle prese di pressione (V) con un cacciavite
- Collegare i due attacchi delle prese di pressione ad un manometro tramite tubi di gomma
- Effettuare la misura di caduta di pressione. Il valore ottenuto non deve essere inferiore a Δp minimo al pressostato aria (vedi tabella Dati tecnici) per non incorrere nello spegnimento della caldaia.

A controlli terminati premere il tasto per selezionare il tipo di funzionamento.

Le caldaie vengono fornite per il funzionamento a Gas Naturale (G20) oppure a GPL (G30/G31) e sono già regolate in fabbrica secondo quanto indicato nella targhetta tecnica, quindi non necessitano di alcuna operazione di taratura.

Tutti i controlli devono essere eseguiti esclusivamente dal Servizio di Assistenza.

FUNZIONAMENTO CON DIVERSI TIPI DI GAS

La caldaia viene predisposta e regolata in fabbrica per funzionamento a **G20** oppure a **G30/G31**, come riportato sulla Targhetta Tecnica e sull'imballo dell'apparecchio. Qualora sia necessario utilizzare la caldaia con un gas diverso da quello predisposto in fabbrica è necessario installare un kit specifico da ordinare separatamente.

AVVERTENZA

- Ad ogni variazione del tipo di gas (parametro PM02) la scheda elettrica provvede a reimpostare la potenza di accensione caldaia come indicato nel parametro PM05 (40 per G20 e 35 per G30-G31) indipendentemente dal valore contenuto in memoria al momento della modifica.

Per la trasformazione operare come segue:

- Smontare il coperchio ed aprire la camera stagna
- Svitare le viti di fissaggio (1) e togliere il bruciatore (2)
- Sostituire tutti gli ugelli (3) del bruciatore, con gli ugelli forniti con il kit di trasformazione verificando che il diametro sia quello previsto dalla tabella di pagina 41 ed interponendo le guarnizioni di tenuta

Procedere quindi come segue:

Per la trasformazione da **G20** a **G30/G31**:

- Selezionare il tipo gas sul comando remoto (vedi paragrafo Regolazione Parametri)
- Il comando remoto regola in automatico la programmazione della potenza massima e della potenza di accensione per **G30-G31**, se si rendesse necessaria un'ulteriore regolazione agire come indicato nel paragrafo Regolazione Pressioni Gas.

È necessaria una regolazione meccanica della pressione minima del gas al bruciatore da eseguire escludendo il regolatore di pressione avvitando a fondo il dado (H) e procedere come descritto nella pagina seguente.



Per la trasformazione da **G30/G31** a **G20**:

- Selezionare il tipo gas sul comando remoto (vedi paragrafo Regolazione Parametri)
- È necessaria una regolazione meccanica della pressione massima e minima da eseguire in questo ordine come descritto in seguito
- Il comando remoto regola in automatico la programmazione della potenza massima e della potenza di accensione per **G20**, se si rendesse necessaria un'ulteriore regolazione agire come indicato nel paragrafo Regolazione Pressioni Gas.

Regolazione della pressione massima

La pressione del gas al bruciatore deve essere controllata attraverso la presa di pressione posta sul tubo in uscita valvola gas utilizzando un manometro ad acqua oppure un micromanometro.


- Togliere il coperchio di protezione (G)
- Avvitare (per aumentare) o svitare (per diminuire) il dado di regolazione (H).

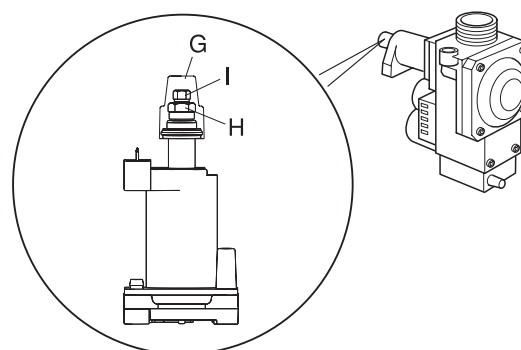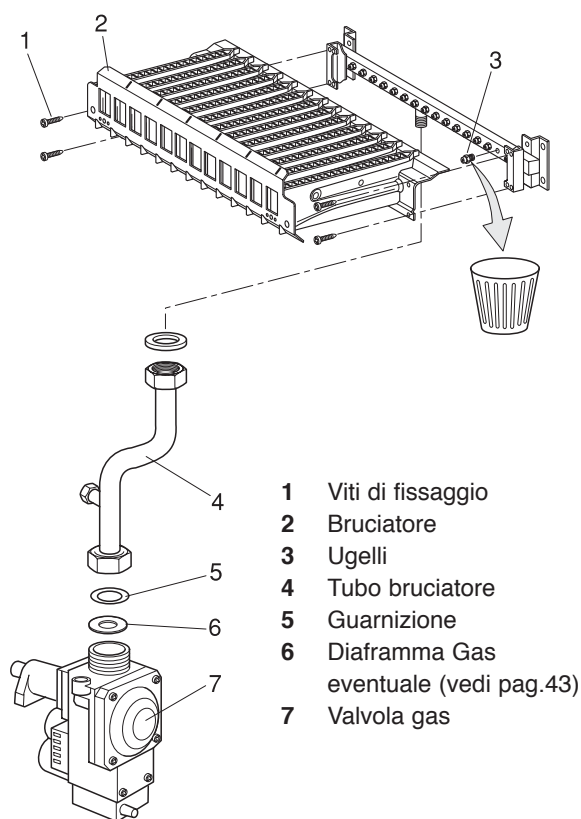

Regolazione della pressione minima

La pressione del gas al bruciatore deve essere controllata attraverso la presa di pressione posta sul tubo in uscita valvola gas utilizzando un manometro ad acqua oppure un micromanometro

- Togliere il coperchio di protezione (G)
- Scollegare il filo di alimentazione (12V) dalla bobina di modulazione
- Regolare la pressione minima, al valore della tabella sottoriportata, avvitando (per aumentare) o svitando (per diminuire) la vite di regolazione (I)
- Ricollegare il filo di alimentazione (12V) dalla bobina di modulazione
- Sigillare il regolatore applicando il coperchio (G).

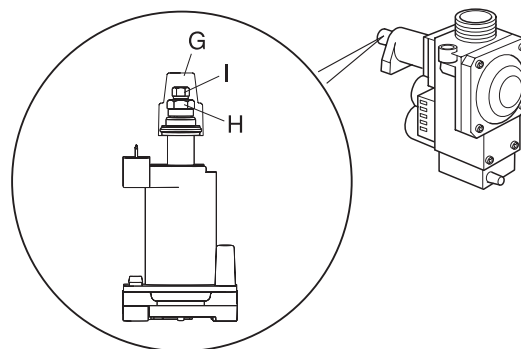

Per comprovare la trasformazione, applicare la targhetta adesiva, fornita con il kit di trasformazione, sopra la Targhetta Tecnica che riporta le informazioni relative al gas di predisposizione di fabbrica.


TRASFORMAZIONE DA APPARECCHIO DI TIPO B AD APPARECCHIO DI TIPO C

La caldaia ha una camera di combustione stagna rispetto all'ambiente di installazione, questo permette che, per particolari esigenze, possa venire installata internamente anche come apparecchio di tipo C, portando i condotti di aspirazione e scarico fumi entrambi all'esterno.

Si utilizzi per questo tra gli accessori di scarico fumi presentati a listino, il kit sdoppiato semplice alto Ø 80 e ghiera silicone Ø100. I condotti sdoppiati offrono il vantaggio di poter essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.

Per garantire il grado di protezione elettrica IPX5D agire come segue:


- infilare la ghiera silicone Ø100 (3) al raccordo TEE sdoppiato (2) del kit
- fissare il raccordo TEE e il diaframma aria (4) (vedi tabella) con le quattro viti (1) alla base (5)
- posizionare la ghiera in modo da sigillare la base del condotto.

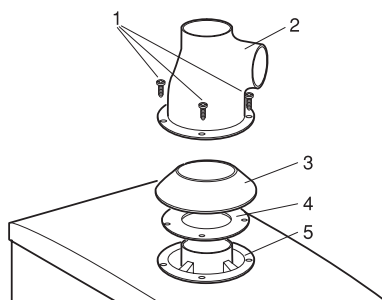
ESTER D 24

DIAFRAMMA (Ø 78 mm)	Scarico fumi DIAFRAMMA (Ø 82 mm)	NO DIAFRAMMA
0 ÷ 5 m	5 ÷ 15 m	15 ÷ 30 m

ESTER D 32

DIAFRAMMA (Ø 82 mm)	Scarico fumi NO DIAFRAMMA
0 ÷ 5 m	> 5 ÷ 20 m

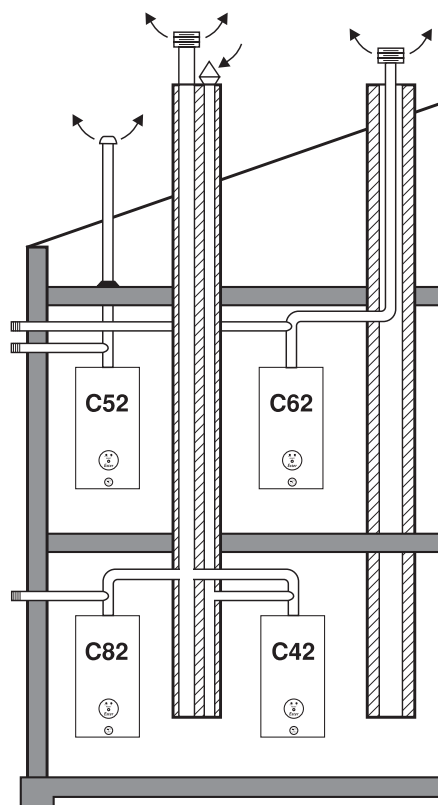






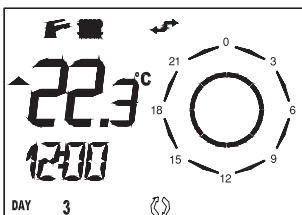








- C42** Sdoppiate, da canne separate
- C52** Sdoppiato da terrazzo
- C62** Sdoppiato
- C82** Sdoppiato da canna singola

SPEGNIMENTO TEMPORANEO E PROGRAMMA VACANZE




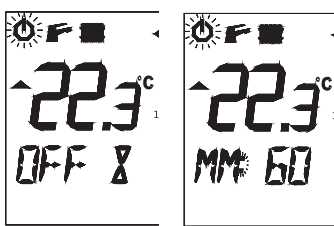

Questa funzione permette di spegnere la caldaia in caso di assenze temporanee, fine settimana, viaggi e soprattutto ne permette la riaccensione automatica dopo il periodo di tempo prefissato.




AVVERTENZA

- È importante lasciare attive l'alimentazione elettrica e l'alimentazione del combustibile, in questo modo la caldaia resta protetta grazie al sistema:
 - Antigelo che impedisce il congelamento dell'acqua (icona  lampeggiante quando è in atto).

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
  	Premere (più volte se necessario) per arrivare allo stato di funzionamento Automatico indicato dall'icona  , se questa è già visualizzata sul display saltare questo passaggio e proseguire con il successivo.	
  	Si attiva la funzione di Spento Temporizzato.	
  	Per regolare la durata dello spegnimento.	

Misura del tempo	Abbreviazione	Minimo	Massimo	Variatione minima
Minuti	MM	10	90	10 min
Ore	HH	2	47	1 h
Giorni	DD	2	45	1 giorno

TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
    	Contemporaneamente per attivare la programmazione.	

Durante l'intero periodo sarà visibile in basso il tempo rimanente allo scadere della funzione temporizzata inoltre le icone    lampeggiano.

Allo scadere del tempo il comando remoto procederà ad attuare il programma memorizzato nella programmazione oraria.

SPEGNIMENTO PROLUNGATO

Il non utilizzo della caldaia per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- Porre la caldaia in stato di stand-by agendo sul comando remoto
- Posizionare l'interruttore generale dell'impianto elettrico su "spento"
- Chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico e sanitario.

AVVERTENZE

- In questo caso i sistemi antigelo e antibloccaggio sono disattivati.
- Svuotare l'impianto termico e sanitario se c'è pericolo di gelo.

FUNZIONE ANTIGELO

La caldaia **Ester D 24-32 MCS W TOP/IT** è una caldaia da installare all'esterno, per questo è stata dotata di una funzione antigelo. Quando la temperatura dell'acqua rilevata dalla sonda di mandata scende sotto a 8°C viene azionato il circolatore per rimettere in circolo l'acqua nell'impianto. Se la temperatura dovesse scendere ulteriormente fino a 6°C allora si accenderà anche il bruciatore al minimo di potenza, fino a quando la temperatura di mandata non avrà superato la temperatura di 15°C, oltre la quale viene spento il bruciatore e attivata una post circolazione di 200 secondi.

La funzione antigelo viene attivata anche attraverso la sonda sanitario con temperatura letta minore di 5°C e disattivata con temperatura sanitario maggiore a 6°C o con temperatura mandata maggiore a 35°C.

La funzione rimane attiva anche con selettore riscaldamento su SPENTO e in ESTATE.

Descrizione		
Temperatura attivazione circolatore per antigelo	8	°C
Temperatura disattivazione circolatore per antigelo	10	°C
Temperatura attivazione bruciatore per antigelo	6	°C
Temperatura disattivazione funzione antigelo	15	°C
Potenza bruciatore durante antigelo	minimo	
Post circolazione per intervento funzione antigelo	200	s

Vi è un'ulteriore funzione antigelo gestita in autonomia dal comando remoto, le cui specifiche sono sul libretto relativo.

MANUTENZIONE

Per garantire il permanere delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza del prodotto, entro i limiti prescritti dalla legislazione e/o normativa vigente, è necessario sottoporre l'apparecchio a controlli regolari.

La frequenza dei controlli dipende dalle particolari condizioni di installazione e di uso (si consiglia personale autorizzato Lamborghini Service). È importante ricordare che gli interventi sono consentiti solo a personale in possesso dei requisiti di legge, con conoscenza specifica nel campo della sicurezza, efficienza, igiene ambientale e della combustione. Lo stesso personale occorre anche che sia aggiornato sulle caratteristiche costruttive e funzionali finalizzate alla corretta manutenzione dell'apparecchio stesso.

Nel caso di lavori o manutenzione di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio e, a lavori ultimati, farne verificare l'efficienza da personale qualificato.

IMPORTANTE: prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione dell'apparecchio, agire sull'interruttore dell'apparecchio stesso e dell'impianto per interrompere l'alimentazione elettrica, indi intercettare l'alimentazione del gas chiudendo il rubinetto situato sulla caldaia. Premesso ciò la tipologia degli interventi può essere circoscritta ai seguenti casi:

- rimozione delle eventuali ossidazioni dai bruciatori;
 - rimozione delle eventuali incrostazioni degli scambiatori;
 - verifica dei collegamenti tra i vari tronchi di tubo, fumo e aria;
 - verifica e pulizia generale del ventilatore;
 - pulizia generale dei tubi;
 - controllo dell'aspetto esterno della caldaia;
 - controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio sia in sanitario che in riscaldamento;
 - controllo di tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas ed acqua;
 - controllo del consumo del gas alla potenza massima e minima;
 - controllo posizione elettrodo d'accensione;
 - controllo posizione elettrodo di controllo combustione;
 - controllo parametri di combustione e di rendimento;
 - controllo filtro e regolatore di portata;
 - verifica sicurezza mancanza gas;
 - pressione impianto idraulico;
 - efficienza del vaso di espansione;
 - funzionamento dei pressostati fumi;
 - funzionamento dei termostati di regolazione e di sicurezza;
 - funzionamento del circolatore;
 - che non vi siano, anche minime, perdite di gas dall'impianto e di gas di combustione dal dispositivo rompitraccia o dal raccordo caldaia-camino;
 - portata del gas.
-
- **NON** effettuare pulizie dell'apparecchio e/o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.).
 - **NON** pulire la pannellatura, parti verniciate e parti in plastica con diluenti per vernici. La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata.



ANOMALIE E BLOCCO

SEGNALAZIONI DI BLOCCO DELLA CALDAIA

In caso di blocco della caldaia il comando remoto reagisce come segue:

Le due schermate a fianco lampeggiano alternativamente in caso di blocco caldaia. È importante annotare il codice di blocco (nell'esempio 01) per conoscere i motivi del blocco prima di procedere al tentativo di sbloccare l'apparecchio.

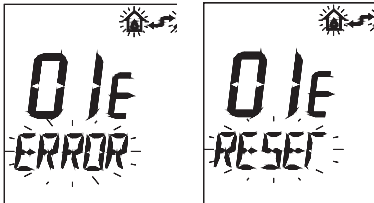


TASTO DA PREMERE	MOTIVO	VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY
	Per sbloccare la caldaia. Durante il tempo di sblocco sul display si alterneranno le scritte ERROR e RESET	

Se entro 5 secondi non si ha il termine dello stato di blocco è necessario ripetere la pressione del pulsante OK o procedere allo sblocco agendo direttamente in caldaia premendo il tasto SBLOCCO del quadro comandi.

In caso di arresto di blocco sono possibili 3 operazioni di sblocco consecutive sia da quadro comandi che da comando remoto. Dopodiché lo sblocco è nuovamente possibile:

- dopo 1 h (viene consentito n° 1 sblocco supplementare ogni ora)
- posizionando l'interruttore generale dell'impianto elettrico su "spento" e ridando corrente subito dopo.

Anche dal quadro comandi è possibile avere una diagnosi del tipo blocco che si è verificato come si può notare dalla tabella sotto.

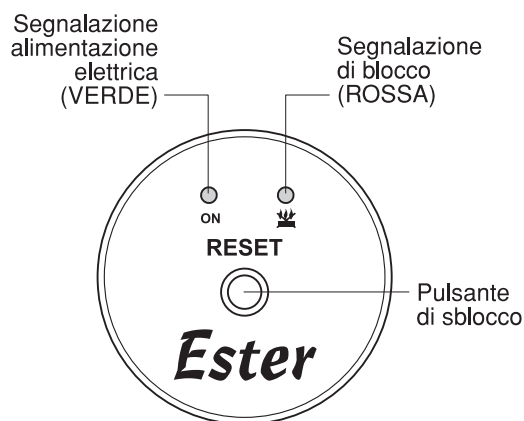

BLOCCO	REMOTO Codice	QUADRO COMANDI	
		Spia verde	Spia rossa
Blocco mancata accensione	01	Spento	Acceso
Blocco Intervento termostato di sicurezza	02	Lampeggio lento	Lampeggio lento

SEGNALAZIONI DI ANOMALIE DELLA CALDAIA


In caso di anomalie della caldaia il comando remoto reagisce come segue:

Nella parte centrale viene indicato il codice relativo all'anomalia in corso seguita dalla lettera "E".



I codici anomalia sono correlati al tipo di scheda collegata al remoto. Quando l'anomalia non è più presente il sistema ripristinerà **automaticamente** il normale funzionamento.

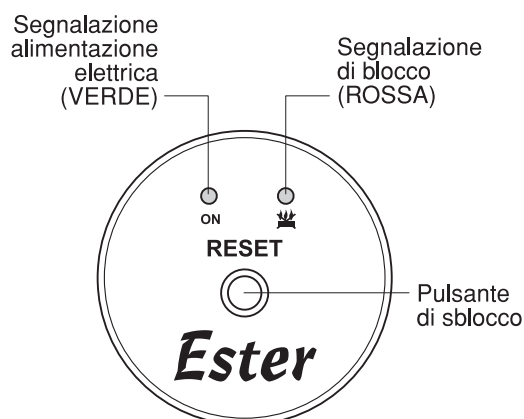

Anche dal quadro comandi è possibile avere una diagnosi del tipo di anomalia che si è verificato come si può notare dalla tabella sotto.



ANOMALIE	REMOTO Codice	QUADRO COMANDI	
		Spia verde	Spia rossa
Mancanza circolazione	03	Spento	Lampeggio lento
Pressostato aria/termostato fumi	05	Lampeggio lento alternato	Lampeggio lento alternato
Guasto sonda NTC riscaldamento	07	Spento	Lampeggio veloce
Guasto sonda NTC sanitario	09	Spento	Lampeggio veloce

Altre funzioni	REMOTO Codice	QUADRO COMANDI	
		Spia verde	Spia rossa
Segnale di fiamma		Acceso	X
Caldaia alimentata in stand-by		Lampeggio	X

IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

Codice	Anomalia	Causa	Rimedio
01	Mancata accensione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di gas - Anomalia elettrodo di rilevazione o di accensione - Valvola gas difettosa - Disturbi di rete 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare che l'afflusso del gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni - Controllare il cablaggio degli elettrodi e che gli stessi siano posizionati correttamente e privi di incrostazioni - Verificare e sostituire la valvola gas - Verificare la messa a terra
02	Intervento termostato di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore di mandata non attivo - Mancanza di circolazione impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di mandata - Verificare il circolatore
03	Mancanza acqua	<ul style="list-style-type: none"> - Pressione di carico troppo bassa - Perdita d'acqua dall'impianto - Sensore danneggiato 	<ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la pressione aprendo il rubinetto di carico - Verificare l'impianto - Sostituire il sensore
05	Intervento pressostato aria	<ul style="list-style-type: none"> - Rimane chiuso il contatto del pressostato 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare il pressostato - Verificare che i tubini di collegamento tra pressostato e ventilatore siano liberi da condensa - Verificare che i condotti aria e fumi non siano ostruiti - Verificare il ventilatore
07	Guasto sonda riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore danneggiato o in corto circuito 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare cablaggio o sostituire il sensore
09	Guasto sonda sanitario	<ul style="list-style-type: none"> - Sensore danneggiato o in corto circuito 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare cablaggio o sostituire il sensore
	Odore di gas incombusti e cattiva combustione del bruciatore	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo di gas eccessivo - Le fiammelle tendono a staccarsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare la portata del gas - Controllare e agire sullo stabilizzatore di pressione della valvola gas
		<ul style="list-style-type: none"> - La fiamma presenta punte gialle 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllare che siano ben puliti i passaggi d'aria e dei venturi del bruciatore
	La caldaia produce condensa	<ul style="list-style-type: none"> - Camino di sezione o altezza non adatta(dimensioni eccessive) o non ben isolato - La caldaia funziona a temperatura bassa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituire le parti non adatte - Aumentare la temperatura di caldaia tramite comando remoto e verificare il corretto funzionamento dello scarico fumi

Codice	Anomalia	Causa	Rimedio
	Radiatori freddi in inverno	<ul style="list-style-type: none"> - Remoto predisposto per Estate - Temperatura ambiente (temperatura di comfort) regolata troppo bassa - Impianto con radiatori chiusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la predisposizione Inverno - Aumentare la temperatura ambiente richiesta - Verificare che le saracinesche dell'impianto ed i rubinetti dei radiatori siano aperte
	Scarsa produzione di acqua calda sanitaria(ACS)	<ul style="list-style-type: none"> - La temperatura massima dell'acqua sanitaria è bassa - Filtro ACS ostruito 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentare la temperatura massima dell'acqua calda sanitaria tramite comando remoto - Pulire il filtro del flussostato

BRUCIATORI
CALDAIE MURALI E TERRA A GAS
GRUPPI TERMICI IN GHISA E IN ACCIAIO
GENERATORI DI ARIA CALDA
TRATTAMENTO ACQUA
CONDIZIONAMENTO

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La LAMBORGHINI si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportuno per l'evoluzione del prodotto

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342
44047 DOSSO (FERRARA)
ITALIA
TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947